NOKIA 1011



NOKIA ist ein Warenzeichen der Nokia Corporation.

1992 Nokia Mobile Phones Ltd.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind für das mobile GSM-Gerät vom Typ NHE-2 erstellt worden. Die Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Nokia betreibt eine Politik fortlaufender Entwicklung; wir behalten uns daher das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an Produkten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, ohne vorherige Ankündigung auszuführen.

Der Smart Card Leser wurde unter Lizenz von INNOVATRON, Frankreich hergestellt.

Dieses Gerät ist gemäß der allgemeinen Genehmigungsnummer G49 0005C /BZT/ zugelassen.

Das Gerät ist zur Verwendung mit der Wechselstromversorgung ACH-4 oder dem Zigarettenanzünder-Adapter LCH-2 vorgesehen. Eine andere Verwendung macht die Zulassung dieses Gerätes ungültig und kann gefährlich sein.

Ausgabe Nummer 2

BEDIENUNGSANLEITUNG

arbeitet, bringen Sie es zu Ihrem nächstgelegenem Vertragshändler. Er wird Ihnen dort behilflich sein, und falls nötig den Kundendienst für Sie durchführen.

LEHLERSUCHE

Haben sich die Betriebszeiten nach verkürzt, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Haben Sie den "WARTEMODUS" (Menü 4161) aktiviert?

Versuchen Sie den Akku mit
Training, durch einige Ent- und
Aufladevorgänge mit dem Tischladegerät (CHH-3) zu der gewohnten Leistungsabgabe
zurückzuführen. Verfügen Sie
nicht über dieses Zubehörteil, so
lassen Sie Ihr Telefon so lange
eingeschaltet, bis es sich selbsteingeschaltet, bis es sich selbsteingeschaltet.

Läßt sich das Telefon nicht einschalten, so überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Ist die Metallabdeckung des Kartenlesers geschlossen?
- Sind die Kontaktflächen des Akkus bzw. des Telefons sauber?
- den? - Ist der benutzte Akku aufgela-

lat die Tastatur ohne Funktion so überprüfen Sie, entweder die Menütunktion für "TASTEN AUS" (Menü*) oder daß keine der Tasten sich verklemmt hat.

PPLEGE UND WARTUNG

Die im folgenden aufgeführten Ratschläge tragen dazu bei, daß Sie an Ihrem Telefon über Jahre hinaus viel Freude haben werden.

Halten Sie das Telefon immer trocken. Wischen Sie Wasserspritzer ab. Wasser enthält Mineralstoffe, die zu Korrosion von elektrischen Schaltungen führen können.

Legen Sie Ihr Teleton nicht an heißen Stellen ab. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, die Batterie beschädigen, und gewisse Kunststoffe vorformen oder gar stoffe vorformen oder gar

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen. Gedruckte Schaltungen können dabei zu Bruch gehen.

Sie sollten Ihr Telefon nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung benutzen oder ablegen. Dies führt zu dauerhaftem Verschleiß beweglicher Teile.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder scharfe Waschmittel zur Reinigung. Wischen Sie Ihr Telefon mit einem weichen, mit milder Selfenlösung befeuchtetem Tuch ab. Wenn das tetem Tuch zufriedenstellend

INHALTSVERZEICHNIS

1. Wichtige Informationen

Abgespeicherte Namen abrufen

| 69 69 89 99 99 99 | 9. Anhang Aufstellung der Tasten Display Menü Grundeinstellung Kennziffern und Namen der GSM- Netze Pflege und Wartung Pflege und Wartung | Karten-/Telefonspeicher 29 Eingabe von Namen 29 Begrüßung 29 Nummern/Namen speichern 30 Namen/Nummern löschen 30 Abgespeicherte Nummern/ Namen abrufen durch Eingabe der Speicherplatznummer 31 |
|--|--|---|
| | paeda 9 | 5. Benutzung des Speichers |
| 50 50 50 50 50 51 51 | 8. Zubehör Netzschnelladegerät Zubehör-Akku I + II Fahrzeughalterung passiv Zigarettenanzünderkabel Tischladegerät Fahrzeughalterung aktiv Zweithörer aktiv | Die Menümethode 20 Abkürzungen 20 Scienger 23 Hauptmenü 23 Sicherheitsmenü 24 Bulbegrenzung 26 Puld-Code ändern 26 Pild-Code Kontrolle 26 |
| 17 | Ladezustandsanzeige | 4. Die Menü-Option |
| 14 | Laden eines Akkus | |
| 35 35 35 44 44 45 445 445 445 445 445 44 | Netzliste Ihrer Smart Card Netzwahlmodus Netzwahl Netzwahl Netzliste åndern Kurzmitteilungen Kurzmitteilungsoptionen Antur sperren DTMF- DTMF- DTMF- DTMF-Töne Unonder DTMF-Töne DTMF-Töne DTMF-Töne DTMF-Töne | Display Einschalten 10 Einschalten 11 Ausschalten 12 Einführen der Shkus 13 Einführen der Smart Card 14 Einführen der Smart Card 16 Einführen der Smart Card 17 Einführen der Smart Card 18 Eingabefehler berichtigen 19 Wahl der zuletzt angewählten 14 Empfang eines Anrufs 16 17 18 19 19 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| | 6. Einrichtungen des GSM- Netzes | Tastatur 8 Tastatur 8 |
| 3S 33 | und Anrufe in Abwesenheit Notizblockspeicher | 3. Einführung |
| | Speicher eingegangener Anrufe | 2. Ihr Mobiltelefon |
| 35 | Speicher angewählter Nummern | in Nottällen 3 |
| 31 | durch Eingabe der Anfangsbuch- staben des gesuchten Namens Durchblättern des Speicher- inhaltes | Einsatzbedingungen 3 Sicherheit im Straßenverkehr 3 Zuverlässigkeit der Verbindung |

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

KENNZIFFERN UND NAMEN DER GSM-NETZE

| Mobilnetz | Länder Kennziffer | Länder Kennbuch- staben | Mobilnetz Code | Abkürzung Name, Mobilnetz |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| E-NETZ | 232 | A | 01 | MN-E |
| MOB-3 | 206 | BEL | 01 | MOB-3 |
| TDK-MOBIL | 238 | DK | 01 | TD MOB |
| SONOFON | 238 | DK | 02 | SONO |
| TELECOM FINLAND | 244 | SF | 91 | TELE |
| RADIOLINJA | 244 | SF | 05 | RL |
| FRANCE TELECOM | 208 | F | 01 | FT |
| SFR | 208 | F | 10 | SFR |
| TELEKOM D1 | 262 | D | 01 | D1 |
| D2privat | 262 | D | 02 | D2 |
| EIRCELL-GSM | 272 | IRL | 01 | E-GSM |
| SIP | 222 | 1 | 01 | ISIP |
| LUXGSM | 270 | L | 01 | P&T L |
| PTT TELECOM | 204 | NL . | 08 | NLPTT |
| Tele-mobil | 242 | N | 01 | NTELE |
| NetComGSM | 242 | N | 02 | NCOM |
| TELEMOVEL | 268 | P | 06 | TMN |
| TELECEL | 268 | Р | 01 | TLCL |
| TELEFONICA | 214 | E | 07 | TLFCA |
| TEL 1 AMOBITEL | 240 | S | 01 | TEL 1 A |
| COMVIQ | 240 | S | 07 | IQ |
| EUROPOLITAN | 240 | S | 08 | EURO |
| NATEL D GSM | 228 | CH | 01 | NAT D |
| TRPTT | 286 | TR | | T-PTT |
| CELLNET | 234 | UK | 10 | CLNET |
| VODAFONE | 234 | UK | 15 | VODA |

Einsatzbedingungen

Die abgestrahlte Leistung Ihres Telefons kann unter Umständen elektronische Einrichtungen (z.B. in Krankenhäusern) stören. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Befolgen Sie besondere Anordnungen und schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn der Betrieb untersagt ist, oder dies Störungen als auch Gefahren herbeiführen könnte.

Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, wenn der Abstand zwischen Antenne und Herzschrittmacher oder ähnlichen Geräten weniger als 50 cm beträgt.

In Flugzeugen ist das Telefon auszuschalten. Die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden, das GSM-Netz stören und ist zudem verboten. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift kann die Einziehung oder Verweigerung der Erlaubnis zur Teilnahme am Mobiltelefonverkehr, Strafverfolgung oder beides zu Folge haben.

Es wird angeraten, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen.

Benutzer werden darauf hingewiesen, daß die Einschränkungen über den Gebrauch von Funkeinrichtungen in Kraftstoffanlagen, chemischen Fabriken oder in Gebieten in denen Sprengungen stattfinden, beachtet werden müssen.

Elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Bremsanlagen, Tempomat, Airbag und andere elektronische Systeme können durch unzureichenden Schutz vor Funksignalen Fehlfunktionen aufweisen. Das Mobiltelefon sollte nur durch autorisiertes Personal in Ihr Kraftfahrzeug eingebaut werden. Unsachgemäßer Einbau führt auch zum Verlust der Garantie.

Sicherheit im Straßenverkehr

Wir empfehlen, daß das Telefon bei fahrendem Fahrzeug nur über die Freisprecheinrichtung zu benutzen. Im Freisprechmodus können Sie beide Hände am Lenkrad behalten und Ihr Gespräch über ein separates Mikrofon und Lautsprecher führen: Beachten Sie, die Sicherheit im Verkehr hat immer Vorrang!

Zuverlässigkeit der Verbindung in Notfällen

Die neue internationale GSM-Notrufnummer in Europa lautet 112. Ein Notruf zu dieser Nummer ist jederzeit von jedem GSM-Telefon, -in GSM-Netzbereichendurchführbar, selbst dann, wenn das Telefon gesperrt und keine

MENÜGRUNDEINSTELLUNGEN....

Einrichtung von Menü Reset in keiner Weise beeinflußt. Grundeinstellungen eingestellt. Wenn keine Angabe vorliegt, wird die oder gelöscht. Die Menü-Anwenderoptionen sind jedoch auf diese Im Menü Reset (MENU 510) wird der Kurzzeitspeicher nicht verändert

Grundeinstellung (Ergebnis von Reset)

A-Kartenspeicher SPEICHER WAHLEN **Futspert** TELEFON SPERREN

REDACHUR

Stufe 3 (mittlere Stufe)/Laut im Handapparat RUFTON LAUTSTARKE *PHANEINDEBORHÖNEN:*

Stufe 2 TASTEN LAUTSTÄRKE 1 qyT RUFTON TYP

KÜRZMITTEILUNGEN U!∃ **MARNTONE**

LICHTKONTROLLE Ein (Unterschiedlicher Betrieb in Kfz Unwirksam GULTIGE TASTEN

WAHLWIEDERHOLUNG Einbausatz und Handapparat)

AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG Aktiv, Verzögerung 2 Stunden

Automatische Netzwahl NETZWAHLMODUS MMUTS OIDAR

MELICIPALE

Kurze Töne (normaler Telefonbetrieb DTMF LANGE DTMF Modus ein DTMF MODUS

DTMF=100 ms)

WARTEMODUS ui3 SPRACHAUSWAHL

SICHEBHELLSWEAU:

RUFBEGRENZUNG SPERRCODE

PIN-CODE-KONTROLLE Ausgeschaltet

JHAWTROWS2A9 PIN-CODE-ANDERN

SAHLER LOSCHEN uЩ **FOSCHKONLBOTTE ANRUF SPERREN**

RUFUMLEITUNG **JHAWZT** JHA STUMM KONTROLLE **WEAU RESET**

KURZMITTELUNGEN

LISTE RUFE IN ABWESENHEIT LISTE LETZTEN ANRUFER LISTE LETZTE RUFNUMMERN

DIME-SENDEN **LAUT.OSBETRIEB**

> suzndepen. genaue Angabe der Untailstelle nummer, sowie eine möglichst Ihren Namen, Ihre Mobiltelefonschicken, denken Sie immer daran

Aufforderung. gaper das Gespräch erst nach Unfallort sein kann; beenden Sie fon die einzige Verbindung zum Bedenken Sie, daß Ihr Mobiltele-

tühren. gen und zum Verlust der Garantie prug kann das Gerät beschädiottnen. Unsachgemäße Handha-Versuchen Sie nicht das Gerät zu

Telefon und Karte sicher. gen Datenaustausch zwischen nehmen. Dies stellt den vollständi-Sie kurz, bevor Sie den Akku ent-Drücken von 🛈 aus, und warten Schalten Sie das Teleton durch

der Reichweite von Kleinkindern. Halten Sie das Teleton außerhalb

tung angeführten Typen. Laderate als die in dieser Anlei-Verwenden Sie keine anderen

vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie den Akku nur für den

lassen Sie Ihr Teleton nicht fallen. lich. Vermeiden Sie Stöße und Behandeln Sie Ihr Telefon pfleg-

achten, daß dieses richtig aufliegt. Fahrzeughalterung ist darauf zu Beim Ablegen des Telefons in die

Feuchtigkeit. Schützen Sie das Telefon vor

Þ

Smart Card eingeführt ist.

Taste gelöscht werden. erst durch Drücken der ABC-Anzeige erscheint, muß dies Wenn das ABC-Symbol in der

ein und drücken Sie die 🖝 Geben Sie andernfalls nur 112

paben. Nummer keine Fehler gemacht daß Sie bei der Eingabe der RUF" erscheint und bestätigt, mittelt. Die Nachricht "NOTdie Nummer an das Netz überchen im Display erscheint, wird Notrutnummer nur als Stern-Selbst wenn die eingegebene

WENN 0 1 nud WENN 2 5 znm gesperrt sein. Benutzen Sie nationaler Hiltsdienste nicht Das Telefon dart für die Anwahl gültiger Smart Card erfordern. Nummern das Einbuchen mit Beachten Sie bitte, daß diese Netzbetreiber erhalten. Nummern von Ihrem örtlichen schiedlich. Sie können diese ein GSM-Netz betreiben, unternummern sind in Ländern, die nud noch bestehende Notrut-Andere nationale Hilfsdienste

kann. stationen beeinträchtigt sein Funkverbindung zu den Basisvon hohen Gebäuden, die gem Gelände oder in der Nähe Beachten Sie, daß in hügeli-

Wenn Sie einen Notruf ab-

Entsperren.

snA

deloscht

gelöscht

gelöscht

AB

Zeigt an, welchen Speicher Sie gewählt haben. A für Kartenspeicher, B für Telefonspeicher.



Das Symbol des Briefumschlages zeigt an, daß eine neue Kurzmitteilung gelesen werden kann. Das Blinken des Symbols bedeutet, daß der für Mitteilungen reservierte Speicher voll ist, und keine weiteren Mitteilungen empfangen werden können.

ABC

Das Telefon befindet sich im Alpha Modus. Es können Buchstaben eingegeben und angezeigt werden.

MENÜ

Sie haben das Menü eröffnet.

घष

Die Nummern können Folgendes bedeuten:

- Speicherposition, die abgerufen, oder in die gespeichert wird
- Menüfunktion die z. Z. in Betrieb ist, oder Nummer der Funktionseinstellung
- Priorität des Netzes auf der Netzliste der Smart Card
- Nummer der Mitteilung in der Funktion "KURZMITTEIL-UNGEN"
- Fehlernummer, wenn Ihr Telefon fehlerhaft ist

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die korrekte Befestigung der KFZ-Halterung (aktiv/passiv).

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Telefon ist ausschließlich für den paneuropäischen GSM-Standard zugelassen.

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Bedienungsanleitung keine GSM-spezifischen Benutzerführungen enthält (z.B. Rufumleitung durch **21....). Natürlich ist dieses Telefon dennoch in der Lage, GSM-spezifische Benutzerführungen durchzuführen.

2. IHR MOBILTELEFON

AUSFÜHRUNGEN

Grundausstattung Handy

Metzschnellladegerät Standard Akku Sender/Empfänger

Tragegurt

Bedienungsanleitung

Für weitere Zubehörteile kontaktieren Sie bitte Ihren Händler

9

YHE-2 (d) 1-HMS ∀CH-⊄

ST-HT8 NHE-S

Telefons. weise über den Betrieb des auch andere relevante Hinfon informieren. Sie geben Funktionen in Ihrem Mobilteledie Sie über eingeschaltete von Anzeigensymbolen auf,

Das Telefon weist eine Reihe

S und 1 - 5 Balken

YAJ9SIQ

weit absinkt.

Balken bedeuten eine größere Gesprächs sichtbar. ausführen. Bleibt während des Erscheint, wenn Sie einen Anruf

fügbar ist. D. h. es besteht eine SEBY

benutzt, das nicht Ihr Heimnetz ist.

Zeigt an, daß das Telefon ein Netz

Zeigt an, daß das Telefon einge-

schaltet ist.


VBC WEND 公司

(1)

Zeigt an, daß das GSM-Netz ver-

Netz. Verbindung zwischen Telefon und

gedrückt. Uberprüfung des vorderen Teils Drücken und halten Sie R zur nicht auf der Anzeige ersichtlich. Der vordere Teil der Rufnummer ist

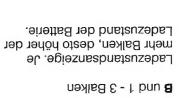

wenn die Empfangsqualität zu verzugslos unterbrochen, jedoch wird Ihr Gespräch

der Verbindung bleibt stabil,

Gesprächsqualität während

Empfang zu verbessern. Die

Standort verändern um den Signal können Sie den

Feldstärke. Bei schwachem

an Ihrem Standort an. Mehr

wärtige Empfangsfeldstärke

Das Symbol zeigt die gegen-



3. EINFÜHRUNG

R

Drücken zum Abrufen von Informationen aus dem angewählen Speicher.

Drücken und gedrückt halten zum Überprüfen von versteckten Ziffern einer langen Telefonnummer.

In Funktion "KURZMIT-TEILUNGEN" drücken zum Zurückspringen an den Anfang einer Mitteilung.

C

Drücken zum Löschen von einzelnen Zeichen und Tasteneingaben.

Drücken und halten zum Löschen der gesamten Anzeige oder Mitteilung.

In Funktion "KURZMIT-TEILUNGEN" drücken zum Löschen einer Mitteilung, oder - beim Lesen - Rückkehr zum Kopf der Mitteilung.



Drücken zum "Wählen" einer Rufnummer und zum Entgegennehmen eines Anrufs.

Drücken zum Abruf der zuletzt gewählten Nummer, oder zum Anrufen der Nummer einer eingegebenen Speicherplatznummer. In Funktion "KURZMITTEI-LUNGEN" drücken zum Senden von Mitteilungen.

Als Kombination mit **MENÜ**drücken zur Übertragung
von DTMF-Sequenzen.



Drücken zum Beenden eines Gesprächs.

0 - 9

Nummerntasten. Im Alpha Modus Buchstabentasten. Siehe Abschnitt "EINGABE VON NAMEN" für weitere Informationen über Buchstaben.

Sonderzeichen. Zum Beispiel bei manuellem GSM-Kontrollverfahren für Netzdienste.

** drücken, um "+" zu erhalten (für internationale Anrufe).

*** für bestimmte DTMF sendet Zeichen "p" (Pause) und

**** drücken für bestimte DTMF sendet Zeichen "w" (Warten).

#

Zeigt Notizblockspeicher in Verbindung mit **R** an. Erzeugt Leerzeichen im Alpha Modus.

LADEN EINES NEUEN AKKUS

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, muß der Akku voll aufgeladen werden.

Ein neuer Akku muß vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden bei eingeschaltetem Gerät geladen werden. Das Telefon sollte während der Ladezeit immer eingeschaltet sein.

Wenn das Telefon nicht eingeschaltet ist, wird der Ladevorgang nach 2 Stunden Schnellladen unterbrochen. Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt "LADEN EINES AKKUS".

ЭИАНИА . 6

AUTATSAT

Cursors auf der Anzeige. tert; drücken zum Bewegen des ganze Zeilen vorwärts umgeblät-"KURZMITTEILUNGEN" Werden Hörerlautstärke. In Funktion Drücken zum Verringern der

Optionen bzw. deren Einstellundurch Menü oder Untermenüs, Drücken zum Rückswärtsblättern

.nenoiticoq nov durch den Speicher und zur Wahl Drücken zum Rückwärtsblättern

lautstärke. Drücken zum Erhöhen der Hörer-

Cursor auf der Anzeige bewegt. rückwärts umgeblättert; oder der LUNGEN" werden ganze Zeilen In Funktion "KURZMITTEI-

köpfe. durch nummerierte Mitteilungs-Drücken zum Rückwärtsblättern

W

Information. Drücken zum Speichern von

.nagan. im Menü, bestätigt auch Einstel-Drücken zur Anwahl von Optionen

und Bearbeiten von Mitteilungen. LUNGEN" drücken zum Lesen In Funktion "KURZMITTEI-

N3TSAT AUFSTELLUNG DER

drückt halten. Ausschalten drücken und ge-Drücken zum Einschalten. Zum

DBA

(1)

Nummernmodus. drücken zum Umschalten auf ben (Alpha Modus); nochmals Drücken zur Wahl von Buchsta-

auf Cursorbewegung. ABC das Blättern von Zeilen UNGEN BEARBEITEN" ändert Im Modus "KURZMITTEIL-

MENÜ

zu Menü-Einrichtungen. benutzt. Auch als Abkürzung Wird zum Eröffnen das Menü

Λ

Einstellungen. menüs, Optionen bzw. deren durch das Menü oder Unter-Drücken zum Vorwärtsblättern

Wahl von Positionen. durch den Speicher und zur Drücken zum Vorwärtsblättern

MENU-Taste Zahlen / Abruf Hilfstexte Umschalttaste Buchstaben/ EIN/AUS-Taste

taste (Memory-Taste) Abspeicher- und Bestätigungs-Speicherabruf-Taste (Becall-Lösch-Taste (Clear-Taste)

Handy/Freisprechlautsprecher zeichnet, Lautstärkeeinstellung +/nachstehend mit V-Taste be-Auswahltaste vorwärts/rückwärts,

Wahlstart

Gespräch beenden

TEICHER Zahlen bzw. Buchstaben und Taste 0-9 für die Eingabe von

Tasten für Sonderfunktionen











#

zbo O

Y pre 8 tuv 9 wxy


Handybetrieb Option Betrieb über Tischladegerät und Autohalterung aktiv Ruftonlautstärke Lautstärke laut/leise Anfangslautstärke 1-4 Endlautstärke 5 Lautstärke 1-3 Tastaturlautstärke Lautstärke 1-3 oder Taste aus oder Taste aus Licht ein (Schaltet Lichtkontrolle Licht ein (immer!) Licht aus (Schaltet 15 sec. 15 sec. nach der letzten Tastenbenach der letzten Tastentätigung aus) Licht betätigung aus) aus (immer!)

ZWEITHÖRER AKTIV

Wenn Ihr Fahrzeug mit dem "ZWEITHÖRER AKTIV" ausgerüstet ist, geben Sie alle Tastatureingaben über diesen Hörer ein. Voraussetzung hierfür ist, daß das Telefon in der aktiven Autohalterung eingesetzt ist. Das Anzeigenfeld und die Tastatur ist dann abgeschaltet.

Die Anzeige und Tastaturfunktionen des aktiven Zweithörers und des Handies sind bis auf die Ladezustandsanzeige identisch. Sie können während des Gesprächs auf die gewünschte Betriebsart wechseln (Handy/Zweithörer), ohne daß das Gespräch dabei abbricht. Für den Wechsel von Zweithörer auf Handybetrieb gehen Sie wie folgt vor: **MENÜ**-Taste betätigen und den Zweithörer i. d. entsprechende Halterung ablegen. Das Gespräch läuft jetzt über die Freisprecheinrichtung weiter. Nehmen Sie nun das Handy aus der Fahrzeughalterung Aktiv - so können Sie das Gespräch mit dem Handy weiter fortsetzen. Lediglich die Tastaturbeschriftungen weichen geringfügig voneinander ab.

DISPLAY

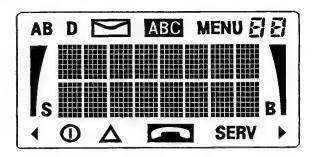



S und 1 - 5 Balken - Anzeige der Empfangsstärke



Telefon ist eingeschaltet




Das Telefon benutzt ein Netz, in das es nicht ursprünglich eingebucht wurde (es ist nicht das Heimnetz)



Erscheint beim Verbindungsaufbau, leuchtet während des Anrufs.


SERV Das Telefon ist eingebucht.

- Zeigt, daß Ihre Rufe auf eine andere Nummer umgeleitet werden. (Umleitung ist eine Funktion des Netzes).
- Der Anfang der Rufnummer ist nicht sichtbar auf dem Display, zur Überprüfung drücken Sie R.
- AB Anzeige für den angewählten Speicher. A für den Speicher der Chipkarte, B für den Telefonspeicher.
- **D** DATA-Modus aktiv (Netzabhängig).

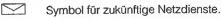

ABC Das Telefon ist im ALPHA-Modus, Buchstaben und Zeichen können eingegeben werden.

MENU MENÜ-Modus wurde angewählt.

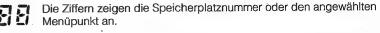



B und 1 - 3 Balken - Anzeige für den Ladezustand des Akku's bzw. bei blinkender Balkenanzeige wird der Akku aufgeladen.

Telefondisplay). dazu die Ladezustandsanzeige im Ladevorganges an (überprüfen Sie anzeige zeigt die Beendigung des Ladevorgang. Die grüne Kontrollde Kontrollanzeige signalisiert den ladung. Die permanent rot leuchten-Kontrollanzeige signalisiert die Ent-

VII YA FAHRZEUGHALTERUNG

Beachten Sie, daß die Benutzerein-Fachpersonal erfolgen. währleisten nur durch qualitiziertes um eine sichere Funktion zu getragungsqualität. Der Einbau sollte, tenne eine verbesserte Uberden Einsatz einer externen Ansche Akkuaufladung und durch ten mit Zündung sowie automatisprechbetrieb, Ein- und Ausschalwichtigen Anwenderoptionen: Freirung Aktiv beinhaltet die folgenden Die Installation der Fahrzeughalte-

(MENU 4). "ANWENDER OPTIONEN" UneM mi eiß nebnit nenoitqO ständen um. Die vorab genannten entsprechenden Betriebszutionen in Abhängigkeit von den die voreingestellten Anwenderop-Telefon schaltet automatisch auf nachstehend autgetuhrt). Das Betrieb autweisen (siehe dazu wie stellmöglichkeiten als im Handyund im Tischladegerät andere Eintrolle in der Autohalterung Aktiv tonlautstärke sowie die Lichtkonstellung für Tastaturlautstärke, Ruf-

> AUTOHALTERUNG AKTIV nachfolgenden Punkt:

Tischladegerätes. Ist der den Knopt in die Mitte des Zweitakkus drücken Sie bitte wünschten Entladen des Stelle plaziert ist. Zum ge-Zweitakku an der richtigen daß das Telefon bzw. der (CHH-3). Stellen Sie sicher, buchse des Tischladegerätes mit der seitlichen Anschlußsprechenden Anschlußstecker Verbinden Sie dafür den ent-(LCH-2) betrieben werden. Zigarettenanzünderkabel ladegerät (ACH-4) oder dem weder mit dem Netzschnell-Das Hschladegerät kann ent-Telefonakku aufgeladen ist. dann aufgeladen, wenn der Der Zweitakku wird dabei erst Tischladegerät aufzuladen. ell vorhandenen Zweitakku im leleton, als auch den eventu-Sie haben die Möglichkeit das

Akkus. Eine rot blinkende

niemals voll aufgeladene

empfehlen den Zweitakku

"LADEN EINES AKKUS". Wir

auch die Hinweise im Kapitel

nommenwerden. Siehe dazu

sche Entladefunktion vorge-

nen Fach kann diese automati-

tür den Zweitakku vorgesehe-

Entladevorgang unterbrechen,

mals den Knopf. Nur in dem

so drücken Sie dafür noch-

matisch. Möchten Sie den

Wiederaufladevorgang auto-

Zweitakku entladen, erfolgt der

(Akku-Training). Entladen Sie

einmal pro Woche zu entladen

Das Telefon ist eingeschaltet.

Siehe Abschnitt "NETZWAHL". verfügbaren GSM-Netzen suchen. kann, können Sie nach anderen Heimnetz Sie nicht be- dienen (z.B. Hügel) zu entfernen. Falls Ihr Gebäuden oder Hinder- nissen Versuchen Sie sich von größeren Verbindung zu dem Netz. pereichs und haben keine außerhalb des Netzversorgungsnicht erfolgt, befinden Sie sich Display. Wenn diese Anzeige benutze GSM-Netz erscheint im Verfügung. Die Abkürzung für das SERV: Es steht ein GSM-Netz zur

PIN-Code eingegeben haben. eingesteckt haben, sowie den ist, Sie eine gültige Smart Card niert nur, wenn es eingeschaltet Ein GSM-Mobiltelefon funktio-

threr Smart Card. Das GSM-Netz prüft die Gültigkeit

Abschnitt "NETZWAHL". Metz herzustellen. Näheres im auf Ihrer Karte hinterlegten GSM-Gerät eine Verbindung zu einem gabe des PIN-Codes versucht das schalten bzw. nach erfolgter Ein-"Die MENUOPTION". Nach Eintrolle siehe Anleitung im Abschnitt Ausschalten der PIN-Code-Kon-(karten- bzw. netzabhängig). Zum kann ausgeschaltet werden Die Abfrage nach dem PIN-Code

wenn die folgenden Symbole in

Das Telefon ist betriebsbereit,

der Anzeige erscheinen.

erzeugt, und daß die Anzeige l asteneingabe ein Sternchen Anzeige. Prüfen Sie, daß jede scheinen als Sternchen auf der Die eingegebenen Ziffern er-

aufweist (4...8/Sternchen).

die richtige Anzahl von Ziffern

FINSCHALIEN

bedingt erforderlich. Gebieten ist dies nicht unby-Zeit bei. In gut versorgten größeren Sprech-bzw. Standträgt außerdem zu einer nen die Gesprächsqualität und ebenfalls in manchen Situatiolen kann. Dies verbessert Verbindung zum Netz herstelschnellere und eine bessere. aus, damit das Telefon eine Antenne bis zum Anschlag her-Ziehen Sie grundsätzlich die

Taste 🕕. 1. Drücken Sie die On/Off-

ZUNG DER SMART CARD" ein. leitungen in Abschnitt "BENUT-Sie die Karte gemäß den An-Sie das Telefon aus und fügen "KARTE EINLEGEN". Schalten aut, eine Karte einzufügen führt ist, fordert Sie das Telefon Wenn keine Smart Card einge-

Eingabe Ihres PIN-Codes. Das Telefon fordert dann die

ein und drücken Sie M (oder 2. Geben Sie Ihren PIN-Code

8. ZUBEHÖR

Ein umfangreiches Zubehörangebot steht Ihnen für Ihr Telefon zur Verfügung. Sie können die Zubehörteile nach Ihren Bedürfnissen auswählen. Für den richtigen Einsatz der Ladegeräte lesen Sie bitte auch das Kapitel "LADEN EINES AKKUS".

NETZSCHNELLADEGERÄT (ACH-4)

Das kleine und leichte Netzschnelladegerät (ACH-4) ist geradezu ideal für die Reise. Stecken Sie es in die Steckdose und verbinden Sie es direkt mit Ihrem Telefon oder dem HF-Tischladegerät (CHH-3).

ZUBEHÖR-AKKU I (BTH-7S)

Standard-Akku

ZUBEHÖR-AKKU II (BTH-7H)

Dieser Akku ermöglicht dem Telefon eine längere Betriebszeit gegenüber dem Standard-Akku (BTH-7S).

FAHRZEUGHALTERUNG PASSIV

Sie können Ihr Auto mit diesem Zubehörteil (MBH-3) ausrüsten, um das Telefon sicher und sinnvoll im Fahrzeug zu befestigen.

ZIGARETTENANZÜNDERKABEL (LCH-2)

Mit Hilfe des Zigarettenanzünderkabels können Sie Ihr Telefon im Fahrzeug anschließen.

Beachten Sie, daß bei längeren Betriebs- bzw. Ladezeiten mit dem Zigarettenanzünderkabel (LCH-2) und abgeschaltetem Motor Ihre Kfz-Batterie beansprucht bzw. entladen wird.

Die rote Ladekontrollanzeige signalisiert den Aufladevorgang. Die grüne Anzeige die Beendigung des Ladevorgangs.

Die Betriebsspannung liegt im Bereich von + 10 bis + 30 V Gleichspannung (minus auf Chassis).

TISCHLADEGERÄT (CHH-3)

Das Tischladegerät gibt Ihnen die Möglichkeit auch im Büro oder zu Hause, durch die integrierte Freisprecheinrichtung, Telefonate zu führen ohne dabei das Telefon in die Hand nehmen zu müssen. Sie können jederzeit während des Telefonats von Freisprech- auf Normalbetrieb und wieder zurück wechseln, indem Sie das Telefon aufnehmen bzw. ablegen. Beachten Sie auch die Zusatzinformationen über Tastaturlaufstärke, Ruftonlautstärke und Tasten- bzw. Displaybeleuchtung in dem

AUSSCHALTEN

① On/Off Taste drücken und gedrückt halten.

VERWENDEN EINER SMART CARD

Eine GSM-Smart Card (auch SIM Card genannt - Subscriber Identity Module) enthält alle Angaben, die den Inhaber betreffen, d.h. Mobiltelefon (Rufnummer für das GSM-Netz), Heimatamt, Heimatbezirk usw. Ein GSM-Telefon kann daher seine Rufnummer entsprechend der eingesteckten Smart Card ändern. Die Identität des Benutzers ist nicht mehr mit dem Telefon, sondern mit der benutzten Smart Card verbunden.

Machen Sie Gebrauch von den umfangreichen Sicherheitseinrichtungen dieses Telefons, um eine unberechtigte Benutzung, sowohl Ihrer Karte, als auch Ihres Telefons, zu vermeiden. Lesen Sie mehr in den Abschnitten "GEHEIME KENNZIFFERN" und "SICHERHEITSMENÜ".


Ihr GSM-Mobiltelefon kann ohne gültige Smart Card nicht betrieben werden.

Notrufe unter der Nummer 112 sind von einem eingeschalteten GSM-Mobiltelefon jederzeit möglich (auch ohne Karte). Dieses Mobiltelefon ist für den Betrieb einer (steckbaren) Miniatur Smart Card, die sich im Kartenleser des Telefons befindet, konzipiert. Diese Karte kann leicht durch statische Elektrizität oder mechanische Beanspruchung beschädigt werden. Setzen Sie deshalb die Karte sehr vorsichtig ein bzw. überlassen Sie das Einsetzen Ihrem Händler.

Denken Sie immer daran, das Telefon durch Drücken der On/Off Taste ① auszuschalten und kurz zu warten, bevor Sie den Akku entnehmen, um die Smart Card einzustecken oder zu entfernen. Das Nichtbeachten dieses Hinweises kann zu bleibenden Beschädigungen der Karte führen.

ENTNEHMEN DES AKKUS

Schalten Sie das Telefon durch Drücken der On/Off Taste ① aus. Halten oder stellen Sie nun das Telefon so, daß Sie bequem von oben die Vorrichtung zum Entriegeln der Akkueinheit (neben der Antenne) betätigen können. Nach kurzem Drücken können Sie nun den Akku entnehmen.

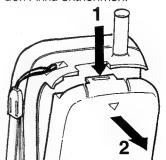

entladen und wieder zu laden. sungen in diesem Handbuch zu dig, den Akku gemäß den Anweiregelmäßigen Abständen notwenzungsdauer zu erzielen, ist es in TUNGEN". Um eine längere Nut-"STROMEINSPAREINRICH-4161. Mehr dazu im Kapitel haben. Hierzu drücken Sie MENU *WARTEMODUS" eingeschaltet netzbezogene Anwenderoption Zusammenhang sicher, dal Sie die verbrauch. Stellen Sie in diesem Telefon; bei geringstem Energiebindung zwischen GSM-Metz und chen Sie die bestmöglichste Vergezogener Antenne. Damit erreimöglich ist - Ihr Telefon mit heraus-Betreiben Sie - wann immer dies

erreichen. 2-3-malige Auf- und Enfladezyklen größte Kapazität erst durch Beachten Sie, daß Akkus Inre ladegerätes (CHH-3) benutzen. Eutladefunktion des Tisch-Alternativ dazu können Sie die dieses selbständig ausschaltet. eingeschaltet lassen, bis sich dies, wenn Sie das Teleton entladen werden. Sie erreichen eiumal pro Woche vollkommen funktionieren besser, wenn sie laden. Akkus halten länger und den, bevor Sie diesen wieder auf-Ihren Akku zunächst ganz entla-Es ist empfehlenswert, daß Sie

> Tischladegerät eingesetzten Zweitakku. Befinden sich im Tischladegerät gleichzeitig Telefon- und Zweitakku, beträgt die Ladezeit für den Zweitakku 4 Stunden (BTH-7S). bzw. 8 Stunden (BTH-7H).

Ladezustandsanzeigen:

Zu Beginn des Ladevorganges erfönt ein kurzer Signalton und die Ladezustandsanzeige pulsiert von null bis zu drei Balken im Display. Beim Tischladegerät (CHH-3) und dem Zigarettenanzünderkabel (LCH-2) leuchtet zusätzlich auch eine rote Ladekontrollanzeige auf.

Der Aufladevorgang ist beendet, wenn die Ladezustandsanzeige des Telefons
aufhört zu pulsieren, drei
Balken im Display angezeigt
werden und die Ladekontrollanzeige auf grün wechselt.
Pulsiert die Ladeanzeige
weiterhin, ist die Ladung vorübergehend unterbrochen, da
der Akku entweder zu kalt
oder zu heiß für die Aufladung

Für weitere Informationen über die angebotenen Zubehörteile beachten Sie bitte auch das Kapitel ZUBEHÖR.


Betriebszeiten:

Die Betriebszeiten der Akku's sind in erster Linie abhängig


> C) Führen Sie vorsichtig - unter Beachtung der nachstehenden Punkte - die Smart Card in die aufgeklappte Kartenhalterung des Smart Card-Lesers ein.

 Die abgeschnittene Ecke der Smart Card muß sich beim Einsetzen in den Kartenhalter oben rechts befinden.

2.) Die Metall-Seite der Smart Card so einsetzen, daß nach Herunterklappen des Deckels Verbindung zu den Abtastkontakten besteht.

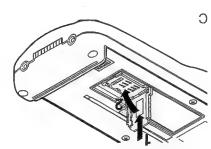


D) Klappen Sie nun den Kartenhalter nach unten (dieser steht etwas unter Druck), dann entgegen der Pfeilrichtung in die Arretierung schieben, bis dieser einrastet. Metallabdeckung über einrastet. Card-Leser schieben.

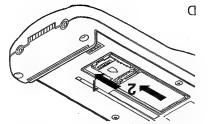


EINFÜHBEN DER SMART CARD

A) Schieben Sie die Metallabdeckung des Smart Card Lesers in Richtung Antenne um den Kartenleser dadurch frei zu legen.

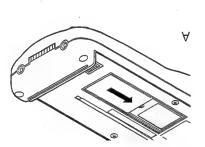

B) Öffnen Sie den Kartenleser, indem Sie den Kartenhalter ebenfalls (in Pfeilrichtung) in Michtung Antenne schieben (1) und ihn dann nach oben aufklappen (2).

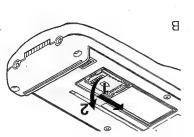

zeige pulsiert von leer bis zu drei Balken im Display. Beim Tischladegerät CHH-3 oder dem Zigarettenanzünderkabel (LCH-2) leuchtet zusätzlich eine rote Ladekontrollanzeige auf.

Wechselt die rote Anzeige auf grün, ist der Ladevorgang beendet. Die Ladezustandsanzeige des Telefons hört dann auf zu pulsieren und 3 Balken werden angezeigt. Wenn die Ladezustandsanzeige weiterhin pulsiert, ist der Ladevorgang vorübergehend unterbrochen (der Akku ist z. B. zu heiß oder zu kalt).

Die mit 3 Balken gekennzeichnete Ladezustandsanzeige (rechte Seite der Anzeige im Display) gibt Ihnen Auskunft über den Ladezustand des Akkus. Je mehr Balken angezeigt werden, desto größer ist die Ladung des Akkus. Mit abnehmender Ladung erhalten Sie in regelmäßigen Abständen die Mitteilung "AKKU LEER" im Display. Letztendlich, wenn die Ladung des Akkus für den normalen Betrieb nicht mehr ausreicht, erhalten Sie die Aufforderung "AKKU LADEN" im Display, Kurz darauf schaltet sich das Telefon selbständig ab; wenn keine Aufladung erfolgt. Lassen Sie den Akku nach Möglichkeit nicht für längere Zeit im entladenen Zustand: sondern laden Sie diesen mittels dem dafür vorgesehenen Zubehör,

Tischladegerät, Netzschnelladegerät, Zigarettenanzünderkabel oder Autohalterung (aktiv) auf.

Sie können das Telefon während des gesamten Ladevorgans benutzen, auch mit entladenem Akku. Bitte beachten Sie. daß der Lade-

Bitte beachten Sie, daß der Lade vorgang während Gesprächen unterbrochen ist.

Ladezeiten:

Für das Aufladen eines neuen Akkus beachten Sie bitte folgenden wichtigen Hinweis: Bevor Sie den Akku zum ersten mal benutzen, sollte der Akku für mindestens 16 Stunden bei eingeschaltetem und eingebuchtem Gerät (SERV-Anzeige) über Originalzubehörteile aufgeladen werden.


Abgesehen von der ersten 16stündigen Ladezeit (vor der ersten Benutzung), können Sie von den folgenden Ladezeiten ausgehen:


Für den entladenen Standard-Akku (BZH-7S) beträgt die Ladezeit ca. 1,5 Std. Für den entladenen Zubehörakku (BTH-7H) beträgt die Ladezeit ca. 3 Stunden.

Die angegebenen Ladezeiten verdoppeln sich auf 3 bzw. 6 Stunden, wenn sich das Gerät nicht im eingebuchten Zustand (SERV-Anzeige) befindet.

Die o. a. Ladezeiten gelten auch für einen eventuellen, im

Den Akku mit dem unteren Ende zuerst einlegen (1), dann die Akkueinheit gegen das Mobiltelefon drücken (2), bis diese einrastet.

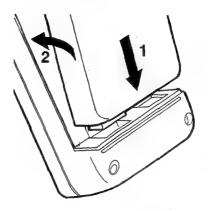

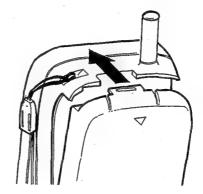

ANRUFEN

- 1. Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.
- 2. Grüne Hörertaste drücken

 Wenn Sie die Fahrzeughalterung (aktiv) benutzen,
 können Sie das Handy in der

Halterung belassen und das Gespräch über die Freisprecheinrichtung (HF-Mikrofon / HF- Lautsprecher) führen.

3. Sie beenden das Gespräch durch Drücken der roten Hörertaste

Sie können je nach Anwendung die Lautstärke des Telefons oder die Lautstärke des externen Lautsprechers durch Drücken der Auswahltaste (nachstehend mit **V**-Taste bezeichnet) verändern.

INTERNATIONALE ANRUFE

- 1. Um das internationale "+"
 Zeichen zu erzeugen, drücken Sie
 **, damit automatisch die richtige
 Ziffernfolge vor der noch einzugebenden Länderkennzahl gesetzt wird.
- 2. Geben Sie nach dem "+"
 Zeichen die Länderkennzahl, Ortskennzahl und die Teilnehmernummer ein.
- 3. Wahlstart durch Drücken der grünen Hörertaste.
 Das "+" Zeichen kann wie jede andere Nummer mit abgespeichert werden. Siehe Abschnitt "BENUTZUNG DES SPEICHERS" (Information speichern).

7. BENUTZUNG DES AKKUS

mäßigen Abständen angezeigt.

Zum Schluß erhalten Sie einen
weiteren Piepton und die Meldung
"AKKU LADEN". Wenn Sie Ihren
"AKKU LADEN". Wenn Sie Ihren
Ihr Telefon nach kurzer Zeit aus.

Wenn Sie Ihren Akku über längere Zeit (mehrere Tage) in entladenem Zustand belassen, erleidet dieser eine dauerhafte Beeinträchtigung der Ladefählgkeit.

Das Telefon kann während des Ladevorgangs benutzt werden, auch wenn der Akku völlig entladen ist.

Entladen Sie Ihren Akku stets völlig, bevor Sie ihn wiederaufladen. Sie erzielen so eine bessere Ladekapazität. Sie können dafür auch die Entlademöglichkeit des Tischladegerätes benutzen.

Stellen Sie Ihr Telefon in das Tischladegerät oder verbinden Sie es direkt mit dem Netzschnelladegerät (ACH-4). Beim Laden mit dem Zigarettenanzünderkabel (LCH-2) muß bei einigen Ktz-Typen beim Laden des Akkus die Typen beim Laden des Akkus die Easchten Sie, daß das Aufladen des Telefonakkus mit diesem Kabel Ihre Fahrzeugbatterie belastet.

LADEZUSTANDSANZEIGEN

Das Telefon quittiert den Beginn des Ladevorgangs mit einem Piepton und die Ladezustandsan-

> fon weiter aufgeladen werden. der Akku nicht über das Teleperatur über 40°C (104 F) kann Ort aus. Liegt die Akku-Temkeueu' acuattigen und kühlen Akkus wählen Sie einen trok-Monat. Für die Lagerung eines ner Akku innerhalb von ca. 1 entiad sich ein voll aufgeladeaufladen. Bei Michtbenutzung voll entladen und wieder voll Möglichkeit einmal wöchentlich behandelt werden. D. h. nach nachstehenden Informationen, tätsausschöpfung, gemäß den eine möglichst große Kapazilangen Lebensdauer und für für die Gewährleistung einer Akku betneben. Akkus soliten 1hr Teleton wird mit einem MC-

Öffnen Sie nicht die Akkueinheit, diese bedarf keinerlei Wartung. Werfen Sie Ihre Akkueinheiten niemals ins Feuer.

LADEN EINES AKKUS

Die Balkenanzeige (mit B markiert) an der rechten Seite des Displays zeigt die Spannung des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, je höher ist der Ladezustand Ihres Telefonakkus.

Wenn die Ladung absinkt hören Sie einen Piepton (wenn Lautlosbetrieb aus, und Warntöne ein) und die Meldung "AKKU LEEM" wird in regel-

2. Nach dem Durchschalten des Anrufs können Sie soweit vorhanden die Freisprecheinrichtung benutzen. Belassen Sie dazu das Telefon in der Fahrzeughalterung aktiv bzw. im Tischladegerät, oder nehmen Sie das Telefon in die Hand.

3. Sie beenden das Gespräch durch Drücken der roten Hörertaste

der Funktion "GULTIGE TASTEN". "MENU- OPTION" zum Einschalten gegennehmen. Siehe Abschnitt bzw. der roten Hörertaste ent-Laste, außer der On/Off Taste durch Drücken einer beliebigen können Sie eingehende Anrufe Wenn diese eingeschaltet ist, "GULTIGE TASTEN" aktivieren. Sie können ebenfalls die Funktion "NOIT90- UNEM" Illinit "MENU -OPTION". tung des Teletons blinkt. Siehe Display- bzw. Tastaturbeleuch-Piepton ausgesandt und die In diesem Fall wird ein kurzer BETRIEB" abgeschaltet werden. Der Rufton kann durch "LAUTLOS

SPRECHBETRIEB WECHSEL AUF FREI-

Wenn Sie das Telefon mit der Fahrzeughalterung bzw. das Tischladegerät benutzen, legen Sie das Handy in die entsprechende Halterung. Das Telefon arbeitet dann automatisch im Freisprechbetrieb. Sie können jetzt Ihre Gespräche über Freisprechlautspräche und Mikrofon durchführen.

> BERICHTIGEN EINGABEFEHLER

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie die letzte Ziffer durch Drücken der C-Taste löschen. Halten Sie C gedrückt, wird die komplette

WAHL DER ZULETZT ANGEWÄHLTEN NUM-MER

Zur Wahl der zuletzt angewählten Nummer, löschen Sie die Anzeige und drücken Sie bei leerem Display zweimal die grüne Hörertaste.

Siehe dazu Abschnitt "SPEI-CHER AUGEWÄHLTER NUM-MERU" für weitere Informationen über das Abrufen von angewählten Nummern der von Ihnen Pufnummern der von Ihnen entgegengenommenen und während Ihrer Abwesenheit wingegangenen Gespräche eingegangenen Gespräche eingegangenen Gespräche (Netzfunktion) sowie deren Anzahl.

EMPFANG EINES AURUFS

Sie hören den Rufton und der Text "ANRUF" erscheint im Display.

1. Grüne Hörertaste drücken 🥌

daran das "+" Zeichen (für die Verknüpfung) und z. B. 33 für den Speicherplatz 33, in dem Sie für die automatische Abfrage notwendige DTMF-Tonfolge abspeichern werden. Für die Kombination stehen Ihnen natürlich alle frei verfügbaren Speicherplätze des Telefons (Speicher B) zur Wahl. Im Speicher 30 befinden sich somit folgende Ziffernfolge: +119123456+33.

Geben Sie im Speicherplatz 33 ie nach Bedarf (evtl. vorher testen) ein, bzw. mehrere Pausenzeichen (p) ein. Dies kann notwendig sein, um die für die Herstellung der Verbindung notwendige Zeit sowie die Zeit für die Informationsaufnahme des Anrufbeantworters nötig ist, zu überbrücken. Geben Sie daran anschließend Ihren für die Fernabfrage nötigen Berechtigungscode (z. B. 0000) ein. Möchten Sie durch Fernsteuerung z. B. den Ansagetext verändern, so fügen Sie nach der Eingabe des Berechtigungscodes noch das Wartezeichen "w", sowie die dafür notwendige Ziffernfolge (z. B. 4711) ein. Das ermöglicht Ihnen nach der fernmündlichen Abfrage je nach aufgezeichneter Informationslänge dann den Ansagetext zu verändern.

Für dieses Beispiel speichern Sie folgendes in Speicherplatz 33 ab. ppp000w4711

Funktionsablauf:

Schalten Sie die DTMF-Wahl durch Eingabe MENÜ 4131 ein. Rufen Sie den Inhalt aus Speicherplatz 30 ab und starten Sie die Wahl durch Drücken der Taste. Das Telefon wird nun völlig automatisch Ihren Anrufbeantworter anwählen, ca. 7,5 sec (ppp) auf die Verbindung warten und dann Ihren Berechtigungscode (0000) übertragen. Die Fernabfrage startet, Sie können alle aufgezeichneten Informationen entgegennehmen und erst nach Drücken von wird die Zifferfolge (4711) zur Änderung Ihres Ansagetextes übertragen.

Durch Aufnehmen des Handies können Sie jederzeit in den normalen Betrieb zurückkehren.

STUMMSCHALTUNG

Die Stummschaltung ermöglicht Ihnen das Telefon bzw. das Freisprechmikrofon abzuschalten, sodaß Sie eine private Unterhaltung ohne Mithören der Person am anderen Ende der Leitung führen können.

- 1. Drücken Sie die Tasten **MENÜ 6** (während eines Gesprächs) oder benutzen Sie die Menü-Methode um diese Option zu aktivieren. Siehe Abschnitt die "MENÜ-OPTION". Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, erscheint der Text "STUMM" in der Anzeige.
- 2. Drücken Sie Tasten **MENÜ 6** oder benutzen Sie die Menü-Option, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

STROMSPAREIN-RICHTUNG

Automatisches Ausschalten, MENÜ 4 9 ist eine Einrichtung der Fahrzeughalterung aktiv, die das Entladen der Fahrzeugbatterie bei ausgeschaltetem Motor verhindert. Normalerweise schaltet Ihr Telefon innerhalb

einer Minute nach Abstellen des Motors ab. Wenn Sie es dann einschalten, bleibt es entsprechend der voreingestellten Zeit solange eingeschaltet. Die Grundeinstellung bei Auslieferung beträgt 2 Stunden. Sie können jedoch jede volle Stunde im Bereich von einer bis 24 Stunden einstellen oder diese Einrichtung abschalten.

Beachten Sie, daß das Telefon immer die automatische Abschaltung einschaltet, wenn die Funktion aktiviert und die Zündungsleitung nicht angeschlossen wurde. Das Telefon schaltet nach Ablauf der vorgewählten Abschaltzeit aus, auch wenn der Motor noch läuft.

Wenn Sie dies ändern möchten, verlängern Sie die Ausschaltzeit des Timers oder schalten Sie die Option durch Eingabe **MENÜ 491** aus.

Die Funktion "WARTEMODUS" ist eine Einrichtung, die den Stromverbrauch Ihres Telefons verringert und somit die Kapazität Ihres Akkus schont. Wenn keine Verbindung zu einem Netz zustande kommt, geht das Telefon in den oben genannten Wartemodus (Energie-Sparbetrieb) über. Wurde die Funktion "WARTEMODUS" durch die Eingabe MENÜ 4161 aktiviert und es liegt keine Verbindung zu einem GSM-Netz vor (die SERV-Anzeige ist nicht im Display vorhanden), geht das Telefon automatisch in den "WARTEMODUS".

Pause von ca. 2,5 sec. zwischen der DTMF-Tonfolge eine

Tonfolge übertragen. ver- bleibende Rest der DTMFnach Drücken der 💎 wird der setzt, die DTMF-Tontolge. Erst zeichen unterbricht, wenn eingezeichen (W) erzeugt. Das Warte-Eingabe von **** wird das Warte-2. Das "w" als Wartezeichen. Durch

dazu internationale Anrufe. noch eine andere Funktion, siehe Darüber hinaus hat das "+" Zeichen zweier Speicherinhalte eingesetzt. Zeichen wird für die Verknüpfung zeichen (+) erzeugt. Dieses von ** wird das Verknüptungs-3. Das "+" Zeichen. Durch Eingabe

finden bzw. notwendig sein: können wie folgt Anwendung Die aufgeführten Sonderzeichen

nehmernummer und im Anschluß derkennzahlen, Ortsvorwahl, Teilinternationales "+" Zeichen, Län-30 legen sie beispielsweise das frage erreichen. In Speicherplatz plätzen für die automatische Abknüpfung von zwei Speicherdiese Kombination nur durch Ver-Anrufbeantworter, können Sie gangs- und Abfragecode für den fern, zusammen mit Ihrem Zukombination aus mehr als 32 Artnummer. Besteht diese Nummernzahl, Ortsvorwahl und Teilnehmerdie entsprechende Länderkenndas internationale "+" Seichen (**) gen Sie für die korrekte Vorwahl worters aus dem Ausland benöti-Für die Abfrage eines Anrufbeant-

> länge einzustellen. Methode, um die D1MF-1on-Oder benutzen Sie die Menü-DTMF-Tone (500 ms) aus. DZW. MENU 4142 lange kurze DTMF-Töne (100 ms) 2. Wählen Sie mit MENU 4141

dung zustande gekommen ist. und warten Sie bis die Verbin-Teilnehmer wie gewohnt an 3. Ruten Sie den gewünschten

ab. Sie erscheint im Display. DTMF-Reinenfolge im Display platznummer die gewünschte nuq eutablechender Speicher-4. Rufen Sie durch Eingabe: R

drücken Sie Menü und 🕝. mittlung der Tonsequenz 5. Für die automatische Uber-

schaltet. gung ist die Lastatur abgenutzen. Während der Überfrader DTMF-Sequenz zu be-MENU 14 tür die Ubermittlung Möglichkeit die Tastentolge Alternativ hierzu besteht die

SEICHEN DIME SONDER-

Sonderzeichen zur Verfügung: stehen Ihnen die folgenden Für die DTMF-Ubertragung

eingesetzt bei der Ubertragung Dieses Zeichen bewirkt, wenn das Pausezeichen (p) erzeugt. Durch Eingabe von *** wird 1. Das *p* als Pausezeichen.

> Gesprächs aktiv. Tastatur bis zur Beendigung des eines Gesprächs erfolgt, bleibt die Wenn die Aktivierung während

> scheint die Mitteilung Modus eine Taste gedrückt, er-Display angezeigt. Wird in diesem schaltet, so wird "TASTEN AUS" im 1st die Tastaturverriegelung einge-

"MENU" DRUCKEN".

wohnt betreiben. und Sie können Ihr Teleton wie geder Tastenschutz nicht aktiviert ken. Während des Gesprächs ist sprächs müssen Sie 🕶 drük-Anzeige. Zur Annahme des Ge-Text "ANRUP" erscheint auf der wird, ertönt der Rufton und der Wenn ein Anruf durchgeschaltet

ABWESENT". Display die Anzeige "X-RUFE nommen wird, erhalten Sie im Wenn der Anruf nicht entgegenge-

wieder aktiv. wird die 1astenverriegelung geführt werden. Nach dem Notrut mern können wie gewohnt aus-Abgehende Rufe zu Notrufnum-

verriegelung, aktivierung der Funktion Tasten-Drücken Sie MENU* zur De-

angezeigt. Im Display wird "TASTEN EIN"

aktivierbar. l astaturvernegelung nicht Bei ausgeschaltetem Gerät ist die

GSM-Netz herzustellen. nuten Verbindung zu einem noch jeweils nach ca. 5 Mi-Das Telefon versucht jetzt nur

nicht aktiviert, versucht das

Wurde der "WARTEMODUS"

arückt wird. scheint oder eine Taste gebrochen, wenn SERV er-"WARTEMODUS" wird unterkein Netz vertügbar ist. Der reduziert, wenn für längere Zeit Akkus wird dadurch unnötig Die Nutzungsdauer Ihres einem GSM-Netz herzustellen, Teleton ständig Kontakt zu

ausschalten. durch Eingabe MENU 4162 aktiviert, Sie können sie Jedoch lieferung in Ihrem Teleton Diese Einrichtung ist bei Aus-

FONCE TASTATURVERRIEGE-

entgegengenommen werden. so können Anrute wie gewohnt leletons in der Jackentasche, tur die Autbewantung Inres tung aktiviert, beispielsweise deaktiviert, ist diese Einrichschaltet ist, die Tastatur stattet, die wenn sie einge-Tastaturverriegelung ausge-Das Telefon ist mit einer

l astaturverrielung. Aktivierung der Funktion Drücken Sie MENU* zur

angezeigt. Im Display wird "TASTEN AUS" Das Netz erkennt mögliche Übertragungsfehler. Diese werden durch Texte angezeigt wie z. B. "NICHT ERFOLGT", "NICHT BESTÄTIGT", "ERGEBNIS UNKLAR". Überprüfen Sie Ihr Passwort und versuchen Sie es bitte noch einmal.

Erhalten Sie die Netzinformation "CHECK SERVICES" im Display, so überprüfen Sie bitte den Status Ihrer Rufsperren, da diese im Netz nicht mehr vorhanden sind.

Zusätzlich zu der Menüeinrichtung Rufsperre verfügt Ihr Telefon auch über die Option, manuell eingegebene GSM Kontrollbefehle zur Sperrung von bestimmten Diensten zu verarbeiten. Für weitere Information setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

DTMF

DTMF (Dualtone Multi Frequenzy) ist ein Signalsystem, bei dem jede Ziffer und die Zeichen * und # ein ganz bestimmtes Tonpaar haben. Diese Töne übertragen numerische Informationen über das Tele-fonnetz. Mittels DTMF können Sie Kontrollsignale an Anrufbeantworter, Computer oder auto- matische Bürodienste während Ihres Gesprächs übermitteln. Die DTMF-Töne werden auch bei abgeschalteten Tastentönen übertragen (MENÜ 434).

Sie können die DTMF-Töne selbst hören, wenn die Tastentöne eingeschaltet sind (z. B. **MENÜ 4 33**). Dies hat jedoch auf die Übertragung keinen Einfluß. Andererseits können Sie beim Senden von DTMF-Tönen keine Sprache hören.

KONVENTIONELLE, MANU-ELLE ÜBERTRAGUNG DER DTMF-TÖNE

- Stellen Sie im Untermenü Anwenderoptionen die DTMF-Töne ein (MENÜ 4131)
- 2. Rufen Sie den gewünschten Teilnehmer wie gewohnt an.
- 3. Nachdem die Verbindung zustande gekommen ist, senden Sie die DTMF-Töne manuell durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten. Jeder ausgesandte DTMF-Ton ist so lang, wie Sie die Taste gedrückt halten.

AUTOMATISCHE ÜBER-TRAGUNG DER DTMF-TÖNE

DTMF-Töne und Sonderzeichen können wie jede Telefonnummer in Speicherpositionen gespeichert bzw. abgerufen werden.

1. Beachten Sie, daß Sie für die automatische DTMF-Übertragung die entsprechende DTMF-Reihenfolge (Tonsequenz) in dem Telefonspeicher (Speicher B) hinterlegt haben müssen.

GEHEIME KENNZIF-FERN

Ihr GSM-Telefon und das GSM-Netz verfügen über verschiedene Ebenen von Sicherheitsfunktionen, die eine unberechtigte Benutzung Ihres Telefons verhindern. Diese werden durch fünf verschiedene Nummerncodes gesteuert. Ihr Telefon fordert Sie jedesmal auf, den entsprechenden Code einzugeben.

Wenn Sie einen Code eingeben, werden die Ziffern als Sternchen angezeigt (außer bei Änderung des Sperrcodes). Prüfen Sie, daß jeder Tastendruck durch ein Sternchen angezeigt wird, und daß am Ende die richtige Anzahl von Sternchen angezeigt wird. Drücken Sie dann die M-Taste.

Wenn Sie einen dieser Codes ändern, werden Sie durch "BESTÄTIGT?" zur Bestätigung aufgefordert (außer bei Änderungen des Sperrcodes). Sie müssen den neuen Code genauso wie beim ersten Mal eingeben. Beispiele zur Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen finden Sie im Abschnitt "SICHERHEITS-MENÜ".

Vermeiden Sie bitte geheime Codes, die der Notrufnummer 112 ähnlich sind, Sie vermeiden damit unnötige Notrufe (z.B. PIN-Code 1121.) Wir empfehlen keine leicht zu entdeckenden Codes, wie z.B. hre Autonummer oder Ihr Geburtsdatum zu benutzen. Die dem Telefon zugeordneten Nummerncodes (Security und Lockcode) werden Ihnen durch den, dem Gerät beiliegenden Identy-Sheet-Aufkleber mitgeteilt.

(5 Stellen) - Security Code SICHERHEITSCODE

1. TELEFON CODES

Reset). Zähler löschen und Menü dkenzung, Löschkontrolle, (Sperrcode andern, Rutbenenus notwendig. Optionen des Sicherheitscode ist zum Eröffnen der Die Eingabe des Sicherheits-

nicht geändert werden. Verlieren Sie ihn nicht und

zeigt wird. wenn "SICH COD?" ange-Sie müssen ihn eingeben

(4 Ziffern) - Lock Code

ersten Inbetriebnahme Ihres der M-Taste. Es wird emptoh-Geben Sie ihn ein und bestä-Sicherheitscodes auf. das Teleton zur Eingabe des Anzeige "SICH.COD?" fordert NDERN" (Abkürzung MENU im Untermenü "SPERRCODE M-Taste. Der Sperrcode kann den Notruf 112 freischalten. mit 0000 eingestellt), nur für des Sperrcodes (werksseitig MENU 01 und der Eingabe Das Gerät läßt sich unter

durch den Endverbraucher Der Sicherheitscode kann teilen Sie ihn niemand mit.

SPERR CODE

Telefons zu ändern. len, den "SPERRCODE" bei der tigen Sie den neuen Code mit neuen Sperrcode einzugeben. fordert das Telefon Sie auf, den Mit der Anzeige "CODE NEU?" 51), geandert werden. Mit der und bestätigen Sie ihn mit der Geben Sie dazu den Code ein

2. KARTEN CODES

verhindert die unbefugte Benut-(Personal Indentification Number)

Abkürzung MENU 54, geändert Funktion "PIN-CODE ANDERN", PIN-Code kann durch Wahl der aus Sicherheitsgründen nicht. Der Cards gestatten das Ausschalten bzw. netzabhängig). Einige Smart eju- oget ausschalten (kartendie Abfrage nach dem PIN-Code zung Ihrer Smart Card. Sie können

das Teleton Sie nochmals zur Ein-Taste bestätigen. Danach fordert Code eingeben und mit der Mrung "PIN NEU?", den neuen PINbestätigen. Nach der Auffordegeben. Bitte eingeben und mit M auf, den gültigen PIN-Code einzu-Die Anzeige "PIN ALT?" fordert Sie

PIN-Codes aut (Wiederholen und

gabe ("BESTATIGT?") des neuen

(8 Ziffern) PUK-CODE

mit M bestätigen).

PIN-Code, wie zuvor unter NEU?"). Geben Sie den neuen einem neuen PIN-Code ("PIN nach der Benutzung immer nach die M-laste. Das leleton tragt PUK-Code ein und drücken Sie im Display. Geben Sie nun Ihren "KARITE GESPERRT" und "PUK?" speriter Karte erscheint kurzzeitig im Metz gesperrt wurde. Bei geger Fehleingabe des PIN-Codes Card, wenn diese nach dreimalizur Freischaltung Ihrer Smart Service Provider geliefert. Er dient Code von dem Netzbetreiber oder mit der Smart Card und dem PIN-PUK-Code wird Ihnen zusammen (Personal Unblocking Key). Der

> (4 - 8 Ziffern) PIN-CODE

betreiber in Verbindung. setzen Sie sich mit Ihrem Netzmer. Für nähere Informationen Telefax auf eine andere Numlediglich die Umleitung von Diensten zu verarbeiten. Z.B. zur Einleitung von bestimmten

ANRUF SPERREN

richtung in Verbindung. per zur Aktivierung dieser Einsich bitte mit Ihrem Netzbetreitypen einzustellen. Setzen Sie durch fünt verschiedene Sperrfür ein- und abgehende Rufe, stattet Ihnen, Beschränkungen Diese Metzdienstleistung ge-

WENN 2 6 oder durch die Abkürzung über das Sicherheitsmenü 1. Eröffnen Sie die Rufsperre

Die verfügbaren Optionen sind:

gesbeur alle abgehenden Anrufe sind "ABGEHENDE SPERREN"

sperri Auslandsgespräche sind ge-"AUSLAND SPERREN"

Ankommende Rufe sind ge-"ANKOMMEN SPERREN"

im Heimnetz möglich; dies sind Auslandsgespräche nur gesperrt. Bei Wanderbetrieb kommende Rufe im Ausland Bei Wanderbetrieb sind an-"K.ANKOMM. IM AUSL."

service erhalten (SERV-Symbol). einen Ort zu finden, wo Sie Netz-"KEIN SERVICE". Versuchen Sie besteht erscheint die Meldung Wenn keine Verbindung zum Netz

Sie bitte jede Sperre einzeln.

AKTIV". Zur Uberprüfung des

Status' aller Rufsperren, prüfen

erhalten Sie die Meidung "NICHT

Wenn die Rufsperre nicht aktiv ist

GESPRACH, TELE & DATEND...).

spert sind (z. B. NORMALES

eine Liste von Ruftypen, die ge-

sperre überprüfen, erhalten Sie

das Netz und zeigt "SENDEN..."

mittelt diese Kontrollinformation an

drücken Sie M. Das Teleton über-

4. Geben Sie Ihr Passwort ein und

M. Das Teleton fordert Ihr "PASS-

3. Wählen Sie eine Unteroption mit

lungen der Sperre mit der V-Taste.

re mit M. Blättern Sie die Einstel-

stand einer Sperre überprüfen.

Alle aktiven Anrutsperren

wenn Sie sich im Ausland

hat Einfluß auf Ihre Anrufe

werden gelöscht.

"ALLES LOSCHEN"

authalten.

aktivieren, löschen oder den Zu-

Sie können die Sperren einzeln

Bestätigen Sie die gewählte Sper-

WORT?

Wenn Sie den Status der Ruf-

1. Drücken Sie **MENÜ 8** zum Eröffnen der Funktion "RUFUM-LEITUNG"

Die verfügbaren Optionen sind::

- "ALLE UMLEITEN"
 alle ankommenden Anrufe
 umleiten
- "WENN BESETZT" ankommende Anrufe umleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist
- "BEI ABWESENHEIT" ankommende Anrufe umleiten, wenn keine Antwort erfolgt
- "WENN NI. IM NETZ"

 ankommende Anrufe umleiten, wenn sich Ihr Telefon
 außerhalb des Versorgungsbereiches befindet oder ausgeschaltet ist.
- "ALLES LÖSCHEN"
 alle aktiven Rufumleitungen
 werden aufgehoben (Netz
 abhängig)
- 2. Sie können die Rufumleitungsfunktion einzeln aktivieren, löschen oder den Zustand einer Rufumleitung überprüfen. Wählen Sie mit der V-Taste die gewünschte Rufumleitung und bestätigen Sie dies im Anschluß mit der M-Taste. Sie haben nun die Möglichkeit, die Funktion zu überprüfen bzw. zu verändern.

3. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit M.

Fragt das Telefon evtl. nach "NUMMER?", geben Sie die Nummer ein, auf die Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

4. Bestätigen Sie die Nummer mit M. Das Telefon übermittelt diese Kontrollinformation an das Netz und zeigt "SENDEN..." an. Bei erfolgter Übertragung wird "UM-LEITUNG AKTIV" angezeigt.

Möchten Sie den Status einer Rufumleitung überprüfen, erhalten Sie die Anzeige "LISTE BLÄTTERN". Rufen Sie nun mit der V-Taste und mit der ABC-Taste die Nummern ab, auf die die Rufe umgeleitet werden.

Ist die Umleitung nicht aktiv, erhalten Sie die Meldung "NICHT AKTIV". Zur Überprüfung des Status´ aller Umleitungen, prüfen Sie bitte jede Umleitung einzeln.

Besteht keine Verbindung zum Netz erscheint die Meldung "KEIN SERVICE". Versuchen Sie einen Ort mit besserem Empfang zu finden (SERV-Symbol). Das Netz kann unter Umständen auch eine Fehlermeldung übermitteln z. B. "NICHT ERFOLGT", "NICHT BESTÄTIGT", "ERGEBNIS UN-KLAR". Versuchen Sie es dann bitte noch einmal.

Zusätzlich zu der Menüeinrichtung Rufumleitung verfügt Ihr Telefon auch über die Option, manuell eingegebene GSM-Befehle PIN-Code beschrieben, ein. Fragen, die den PIN-Code oder die Smart Card betreffen, richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Wenn Sie zehnmal den falschen Code bei der "PUK?" Aufforderung eingeben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft unbrauchbar ("KARTE DE-FEKT"). Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

NETZ PASSWORT (4 Stellen)

 Das Passwort für zusätzliche Dienstleistungen in Ihrem Netz erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber beim Erwerb einer Smart Card mit Netzdienstleistungen. Nach dem "PASSWORT?" wird gefragt, wenn Sie die Option "PASS-WORT ÄNDERN" (MENÜ 5 5) eröffnen, oder wenn Sie die Anrufsperren aktivieren oder löschen möchten (MENÜ 5 6 Anrufsperre).

4. DIE MENÜ-OPTION

Nummer ändern. Zentrale in Betrieb, bis Sie die Einmal eingestellt, verbleibt diese

Felefax, usw. Format reagiert, d. h. Telefax zu nummer auf das entsprechende daher prüfen, ob die Empfänger-Kurzmitteilungen das. Sie müssen besonderen Typen keine GSM-Für den Empfänger stellen diese diese Formate bearbeiten kann). wenn die Nachrichtenzentrale mittlung einstellen (natürlich nur, Teletax, Telex oder Sprachüberden Mitteilungen im Format als typen können Sie Ihre ausgehen-Bei der Auswahl von Mitteilungs-

Sprachübermittlungen behandelt. normale Telex, Telefax, oder delt werden. Sie werden als noch als Textmitteilungen behandurch das Symbol angezeigt, wandelten Mitteilungen weder Beachten Sie, daß solche umge-

FUNKTION) RUFUMLEITUNG (NETZ-

richtung in Verbindung. ber zur Aktivierung dieser Ein-Sie sich bitte mit Ihrem Netzbetrei-Rufnummern umzuleiten. Setzen leitung definiert sind, auf andere schiedenen Typen der Rufum-Situationen, die durch die vier ver-Ihnen Ihre eingehenden Anrufe, in Diese Netzdienstleistung erlaubt

leitet werden sollen. geben, auf die Ihre Anrufe umgesollten Sie zuerst die Nummer ein-Zur Aktivierung der Rufumleitung

> teilung wird nicht ausgesandt. NICHT MOGLICH". Die 2. Mit-Scheint die Meldung "Z.Z. nicht abgeschlossen ist, ervorherigen Nachricht noch während die Ubermittlung der Aitteilung auszusenden,

oder löschen (C). speichern (M), senden 🕝, dort aus können Sie ihn ab-"KURZMITT, EINGEBEN". VON verbleibt der Lext im Display die Ubermittlung fehlerhaft, gespeichert werden oder ist Kann eine Kurzmitteilung nicht

staben (Ë, É) umgesetzt. staben (è, é) in Großbuchsprechend die Kleinbuch-Empfang werden dann ent-A, é, E, I, U, O, O um. Beim U, O, O, zur Ubermittlung in A, spezielle Zeichen A, A, E, E, İ, Das Telefon wandelt einige

(uoijyun) OPTIONEN (Netz-KURZMITTEILUNGS-

LUNGEN". Abschnitt "KURZMITTEIauch bitte den vorherigen Nachrichtenzentrale. Lesen Sie von Grundeinstellung für Ihre nen (MENU 4,5) zur Eingabe im Untermenü Anwenderoptio-Dies ist eine Menü-Einrichtung

nicht mehr zufrieden sind. Sie mit der Grundeinstellung tenzentrale eingeben, wenn Ihrer gewünschten Nachrich-Sie können die Telefonnummer

> möchten. weiteren Anderungen durchführen des Menüs, wenn Sie keine 5. Benutzen Sie C zum Verlassen

ABKÜRZUNGEN

werden. einer Abkürzung abgerufen Jede Menü-Option kann auch mit

.nəgijön halten, die Sie am meisten be-Abkürzungen im Gedächtnis be-Ubung werden Sie schnell die ten des Wartemodus). Bei einiger (z.B. MENU 4 1 6 1 zum Einschaltolgt von der Nummer der Option drücken Sie einfach MENU, ge-Zum Aktivieren der Menüoption

dabe. zeige zur Überprüfung Ihrer Einzeige an. Benutzen Sie diese Ander oberen rechten Ecke der Annummer der Anwenderoption in Das Telefon zeigt die Abkürzungs-

Einschalten). Option 1 6 Wartemodus, Status 1 für Anwenderoption und dann Optionen benutzen. (z.B. MENU 4 das Untermenü und dann für seine sogar die Abkürzung zuerst für Untermenüs zu. Hier können Sie Die Abkürzungen treffen auch für

> nen benutzen, indem Sie verschiedenen Anwenderoptiolernen, können Sie jederzeit die Wenn Sie die Menümethode sie jedoch leichter zu behalten. ve Abkürzung (siehe unten), ist länger dauert als die alternatimethode zur Eingabe oftmals zu ändern. Obwohl die Menüschaltet sind bzw. deren Status gegenwärtig ein- oder ausgetionen zu überprüfen, ob diese

Status gewisser Anwenderop-

Das Menü gestattet Ihnen, den

DIE MENÜMETHODE

dieses Prinzip im Gedächtnis

behalten.

Drücken Sie zu Beginn

2. Benutzen Sie entweder V MEND.

Funktion . M zur Wahl der gewünschten gefunden haben. Drücken Sie Sie die gewünschte Funktion Menüpunkte zu blättern, bis warts durch die Liste der oder A, um vorwärts oder rück-

jeweiligen Funktion. Andern der Einstellung der Benutzen Sie V oder A zum wird zuerst angezeigt. 3. Der gegenwärtige Status

aste. stätigung drücken Sie die M-Display angezeigt. Zur Be-4. Die neue Einstellung wird im

- mit R zum Anfang der Mitteilung zurückgehen
- mit C zur Kopfliste zurückgehen
- die Mitteilung mit senden.

Durch Drücken von **M** bei der Anzeige "KURZMITT EINGE-BEN" können Sie beginnen, eine neue Mitteilung zu schreiben. Oder Sie können durch Drücken von **M** eine alte Nachricht bearbeiten, während Sie sie lesen.

Während Sie eine Mitteilung bearbeiten, können Sie:

- im Alpha Modus den Cursor mit Λ und V bewegen. Der Cursor ist die blinkende Unterstreichung, die anzeigt, an welcher Stelle des Textes Sie sich befinden. Wenn dieser nicht sichtbar ist, befindet er sich entweder am Ende oder am Anfang der gegenwärtigen Anzeige
- alle über Ihre Tastatur aufrufbaren Zeichen benutzen
- mit C das Zeichen links vom Cursor löschen.
- mit V und A den Text Zeile für Zeile weiterblättern, mit # ein Leerzeichen einfügen (im Alpha Modus, ABC), oder die Mitteilung mit der M-Taste abspeichern. Datum

und Zeit werden, während Sie Ihre eigene Mitteilung bearbeiten, nicht angezeigt. Die Zeitangabe und Kopfzeile lautet hierbei 00:00:00 KURZMITT. (ALT) XX.

• die Mitteilung durch Drücken von senden.

Vor der Übertragung wird Ihnen die Telefonnummer angezeigt, die vor Eröffnen des Menüs in der Anzeige sichtbar war. Ändern Sie die Nummer, wenn Sie die Mitteilung nicht zu dieser Nummer übermitteln möchten.

Wenn keine Nummer vorhanden war, werden Sie jetzt danach gefragt (*NUMMER?*).

Dies ist die Telefonnummer des Empfängers Ihrer Mitteilung. Wenn Sie eine bestimmte Nachrichtenzentrale spezifizieren möchten, geben Sie diese bitte im Untermenü Anwenderoptionen ein (MENÜ 4 5 1) (KURZMITT. OPTIONEN, KURZMITT. ZENTRA-LE).

Beachten Sie bitte, daß Sie durch Drücken von **MENÜ** die Option "KURZMITTEILUNGEN" verlassen.

Sie können jeweils nur eine Mitteilung aussenden. Die Übermittlung wird durch "GESENDET" bestätigt. War die Übertragung fehlerhaft, erscheint die Meldung ("ÜBERTRAG FEHLER", "NICHT BESTÄTIGT", "ERGEBNIS UN-KLAR"). Versuchen Sie, eine

Anmerkung: Einige Optionen sind sofort nach Benutzen der Abkürzung wirksam. Wenn Sie zum Beispiel das Mikrofon stummgeschaltet haben ("MIKROF.STUMM"), verwenden Sie einfach die Abkürzung (MENÜ 6) zu Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ("MIKROF.EIN").

- mit M die Mitteilung lesen ■
- mit C die Mitteilung löschen
- durch Drücken von
 Mitteilung senden

Beachten Sie bitte, daß es wichtig ist die Mitteilung zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Wenn dies nicht geschieht, wird der Speicher der Karte (oder des Telefons, je nachdem, was gewählt wurde) überfüllt. Ist der wählt wurde) überfüllt. Ist der blinkt), können keine Mitteilungen und Symbol im Display im Display mehr empfangen werden und die nächsten ankommenden und die pen gehen verloren.

Der Speicher der Smart Card (Speicher A) hat typischerweise bzw. abhängig von den belegten Speicherplätzen, weniger als zehn Speicherplätzen für Kurzmitteibungen. Ihr Telefonspeicher Mitteilungen von maximaler Länge. Der Telefonspeicher (B) kann dabei Nachrichten komprimieren, sodaß bei kurzen Mitteilungen, insgesamt Platz für mehr als 20 insgesamt Platz für mehr als 20 insgesamt Platz für mehr als 20

Mährend Sie eine Mitteilung lesen,

 Mit V zur nåchsten Zeile, oder mit A zur vorhergehenden Zeile blättern

 mit M die Mitteilung bearbeiten

> Das Menü "KURZMITTEI-LUNGEN" (MENÜ 09) ist eine im Telefonspeicher (B) abgesandten und erhaltenen Mitteilungen (KURZMITT

angezeigt. KURZMITT (NEU) z.B. 03 wird diese Mitteilung mit auf. Beim Einlesen der Liste das Symbol Im Display emptangen haben, leuchtet Wenn Sie eine neue Mitteilung Speicherplätze. Reihenfolge der belegten tern erfolgt daher in der platz abgelegt. Das Durchblätnun in einen freien Speicherspeichert. Die Mitteilung wird scher Reihenfolge abgeteilungen nicht in chronologispeicher (A) werden die Mit-Anmerkung: Im SIM Karten-

Schon gelesene Kurzmitteilungen werden dabei mit z.B. (ALT) 01 im Display angezeigt.

Die Markierung "(NEU)" bedeutet, daß Sie diese Nachricht noch nicht gelesen haben, und "(ALT)" bedeutet, daß Sie diese bereits gelesen haben. Diese Markierungen beziehen sich nicht auf das Datum der Mitteilung. Während der Kopf einer Mitteilung angezeigt wird, einer Mitteilung angezeigt wird,

zum nächsten Kopf mit V oder mit A zum vorhergehenden Kopf weiterblättern.

(MENÜ 🕶) DTMF Tone übermitteln MENÜ 14 DTMF - SENDEN Schaltet Telefontöne ein/aus MENÜ 13 LAUTLOS BETRIEB A bnu V im meth blättem mit V und A oder (*R) Anzeige der letzten unbeantworteten An-RUFE IN ABWENSENHEIT MENU 12 oder (+R) A bnu V tim mettisld (memmuntuR) Anzeige der zuletzt empfangenen Anrufe **MENU 11 LETZTEN ANRUFER** oder **0R** LETZTEN RUFNUMMERN MENÜ 10 Abruf der zuletzt angewäl oder 0# durch blättern (V oder A) Abruf der zuletzt angewählten Nummern lesen (SMS Kurzmitteilungsdienst). speichern/eingehende oder empfangene Texte: überarbeiten/übermitteln/ **WENG 09** KURZMITTEILUNGEN (einzeln oder komplett) bzw. Status Netz. Oder löschen der Rufumleitung besetzt, bei Abwesenheit, wenn nicht im Leitet eingehende Anrufe um; alle, wenn **MENÜ 08** RUFUMLEITUNG Auswahl des zur Verfügung stehenden NAJHÄW STAN MENÜ 07 Stummschaltung des Mikrofons ein/aus **МЕИЙ 06** MIKRO KONTROLLE Untermenü, siehe Seite 24 MENÜ 05 SICHERHEITSMENU MENÜ 04 Untermenü, siehe Seite 23 NAUWENDEROPTIONEN und zuletzt geführtes Gespräch Prüft die Dauer Ihrer Gespräche total RUFDAUER **WEND 03** Wählt Karten-(A) oder Telefonspeicher **WEND 02** SPEICHER WÄHLEN Sperren und Entsperren des Telefons TELEFON SPERREN MENU 01 Beschreibung Abkürzung Menü-Einrichtung **UN HAUPTMENU**

3. Speichern Sie Änderungen mit der **M**-Taste auf Ihrer Smart Card ab.

Hinzufügen eines neuen Netzes

Wenn Sie in der Liste ein neues Netz hinzufügen möchten, müssen Sie dazu die Kürzel der verschiedenen Netze verwenden. Siehe Aufstellung der Abkürzungen für GSM-Netze im Anhang.

Wenn Sie die Netzliste der Smart Card durchblättern, **MENÜ 4 12**, erscheint schließlich die Anzeige "NEUES NETZ?"

- 1. Geben Sie den Namen des neuen Netzes in einer der drei folgenden Formen ein.
- a) Nur die Abkürzung des Netznamens, z.B. RL für Radiolinja. Die Abkürzung enthält die Kennung des Mobilnetzes, oft auch einen Hinweis auf das Land in dem es zur Verfügung steht, z.B. I SIP für das italienische GSM-Netz.
- b) Wenn die Abkürzung des Netznamens vom Telefon nicht angenommen wird, so benutzen Sie zuerst den Länderkennbuchstaben und den Mobilnetzcode, z.B. SF 05 für Finnisch Radiolinja; SF für Finnland und 05 für Radiolinja.

Wenn der Länderkennbuchstabe mit dem Netzcode vom Telefon nicht angenommen wird, muß die numerische Länderkennziffer und der Mobilnetzcode verwendet werden, z.B. 24405 für Finnisch Radiolinja. 244 für Finnland und 05 für Radiolinja.

- 2. Drücken Sie M. Sie sehen, ob das Netz seine Dienste anbietet, beachten Sie die SERV-Mitteilung.
- 3. Geben Sie die Prioritätsnummer des Netzes (1-8) für die Netz-Liste der Smart Card ein. Die Nummer erscheint in der rechten oberen Ecke des Displays.
- 4. Speichern Sie die Änderung durch Drücken von **M** auf der Smart Card ab.

KURZMITTEILUNGEN (NETZFUNKTION)

Kurzmitteilungen sind Texte mit bis zu 160 Zeichen, die Sie über das GSM-Netz empfangen und übermitteln können. Eine Mitteilung wird an die Nachrichtenzentrale des Netzes übermittelt und von dort an den Empfänger weitergeleitet, sobald sein Telefon erreichbar ist. Wenn die von Ihrem Telefon übermittelte Nachricht dem Empfänger nicht innerhalb von 24 Stunden zugestellt werden kann, wird sie gelöscht. Jede eingegangene Mitteilung enthält am Ende Datum und Zeitpunkt der Zustellung.

Das Hauptmenü enthält die Untermenüs Anwenderoptionen und Sicherheitsmenü, in denen Sie weitere Optionen vorfinden.

- 1. Um diese zu benutzen, eröffnen Sie das Hauptmenü und blättern Sie, bis Sie das gewünschte Untermenü gefunden haben.
- 2. Drücken Sie **M** bei entsprechender Anzeige (z.B. Anzeige "ANWEN-DER OPTIONEN"). Oder Sie überspringen die Schritte (1) und (2), indem Sie die Abkürzung **MENÜ 4** für Anwenderoptionen wählen.
- 3. Benutzen Sie V und ATasten zum Durchblättern der Optionen.
- 4. Um den aktuellen Status der Option festzustellen, drücken Sie die M-Taste.
- 5. Ändern Sie die Einstellung mit der Λ -Taste. Bestätigen Sie die neue Einstellung mit \mathbf{M} .

MENÜ ANWENDEROPTIONEN

Das Menü Anwenderoptionen enthält die folgenden Optionen:

| Einrichtung | Abkürzung | Beschreibung |
|-------------------|-----------|--|
| RUFTON LAUTSÄRKE | MENÜ 4 1 | Stellt die Anfangslautstärke des Ruftons (1-5) in der Kfz-Halterung Aktiv und laut bzw. leise im Handbetrieb ein. |
| RUFTON TYP | MENÜ 4 2 | Wählt die Art des Ruftons |
| TASTEN LAUTSTÄRKE | MENÜ 43 | Schaltet Tastentöne aus, oder auf Stufe 1-3 |
| WARNTÖNE | MENÜ 4 4 | Schaltet Warntöne ein/aus (für Eingabe- fehler, falsche Gesprächsbeendigung, wiederabrufen, zu niedriger Ladezu- stand des Akkus) |
| KURZMITT OPTIONEN | MENÜ 45 | Untermenü Kurzmitteilungen, Name der Zentrale/Mitteilung konvertieren |
| GÜLTIGE TASTEN | MENÜ 46 | Schaltet die Funktion "GÜLTIGE TASTEN" (zur Annahme des Anrufs mit jeder Taste) ein/aus |
| LICHTKONTROLLE | MENÜ 47 | Schaltet Tasten- und Anzeigenbeleuchtung in Verbindung mit der Kfz-Halterung Aktiv ein, bzw. 15 sec. nach letzter Tastenbenutzung aus. Im Handbetrieb 15 sec. nach letztem Tastendruck aus bzw. immer aus. |

Ihren Standort optimalste Netz eingebucht hat, so können Sie dies durch Drücken der Taste MENÜ 7 herausfinden.

NETZLISTE ÄNDERN

MENÜ 4 12

1. Mit der V-Taste die Liste vorwärts durchgehen.

Karte abspeichern. mer kennzeichnen und auf Ihrer einer unbenutzten Prioritätsnumangezeigt, können Sie dieses mit SERV aber ohne Prioritätsangabe zeigt. Wird hierbei ein Netz mit wenn es nicht verfügbar ist, angeden Text SERV oder KEIN SERV, barkeit eines Netzes wird durch ebenfalls zu sehen. Die Verfüg-Karte aufgeführten Netze sind ren Netze und die bereits auf der Anzeige zu sehen. Die verfügbain der oberen rechten Ecke der Prioritätsnummer eines Netzes, ist noch verändert werden. Die legt. Dies kann weder entfernt 00 (Prioritätsliste der Karte) abge-Ihr Heimatnetz ist in Speicherplatz

2. Sie können ein Netz ganz aus der Liste entfernen, indem Sie die Prioritätsnummer löschen.
Drücken Sie dazu die C-Taste oder geben Sie eine neue Nummer ein (1-8), falls Sie die Priorität des Netzes ändern möchten. Das Telefon nimmt nur freie Prioritäts-nummern an. Sie können nicht nummern an. Sie können nicht nummern an der gleichen Stelle numern an der gleichen Stelle zwei Netze an der gleichen Stelle unterbringen.

die Anzeige "NICHT ERLAUBT" zusammen mit einem kurzen Warnton.

3. Versuchen Sie mit der M-Taste in das Netz einzubuchen, dessen Dienste Sie in Anspruch nehmen möchten und zu dem Sie mit Ihrer Smart Card Zugang haben.

Wenn Sie in ein Netz einbuchen konnten, erscheint ein Dreieck, das **SERV** Symbol und der Name des Netzes in der Anzeige.

b.) Netzwahl im automatischem Netzwahlmodus.

Anmerkung: Das Telefon wird wie oben beschrieben in den automatschen Netzwahlmodus gebracht.

Ihr Telefon versucht immer zuerst in das Heimatnetz einzubuchen. Falls das Telefon beim Einbuchen in das Heimatnetz nicht erfolgreich ist, sucht es automatisch nach GSM-Netzen, die auf der benutzten Smart Card zugelassen ist.

Nach erfolgter Suche bucht sich das Telefon in das verfügbare Netz ein. Nach dem Einbuchen erscheint ein Dreieck △, das SERV-Symbol und der Name des Netzes in der Display-Anzeige.

Möchten Sie feststellen, ob sich das Telefon in das für

| Beschreibung | Abkürzung | Einrichtung |
|---|------------------|------------------------------|
| Schaltet automatische Wahl- wiederholung ein/aus bei besetztem | MENÜ 4 8 | WAHLWIEDERHOLUNG |
| Teilnehmeranschluß. Wählt die Abschaltzeit (Stunden) / schaltet die Funktion aus | 6 ⊅ ÜN∃M | AUTOMATISCHE BUUTJAHOSSUA |
| Schaltet die Radio-Stummschaltung ein/ aus | от4 ÜиЭМ | MMUT2 OIDAR |
| Schaltet Netzwahlmodus auf manuell\ automatisch | FF4 ÜN3M | NETZWAHLMODUS |
| Aktiviert Metzsuche; Prioritäten der Netzliste ändern | MENÜ 412 | NETZLISTE |
| Schaltet manuelle DTMF Töne ein/aus | EL4 ÜNƏM | DTMF MODUS |
| Wählt kurzellange DTMF Töne, für Übermittiung. | MENÜ 414 | DTMF LÄNGE |
| Wählt die Sprache Englisch/Deutsch/ Französisch/Italienisch/Spanisch/ Portugiesisch/Holländisch/Dänisch/ Schwedisch/Finnisch | меий 415 | JHAWSUAHDARAS |
| Bringt Telefon in den Wartemodus, wenn kein Netz vertügbar ist | МЕИÜ 416 | WARTEMMOD K. SERV |

SICHERHEITSMENÜ

Das SICHERHEITSMENÜ gibt Ihnen die Möglichkeit die Benutzung Ihres Telefons oder Ihrer Smart Card in verschiedenen, gewünschten Punkten einzuschränken. Für die entsprechenden Einstellungen wird zuerst nach Ihrem Sicherheitscode (5 stellig) oder Ihrem PIN-Code (4 - 8 stellig) oder Netz-Paßwort (4 stellig) gefragt, bevor Sie die Eingabe abschließen können.

 Im manuellen Netzwahlmodus drücken Sie **MENÜ 7** um die Suche nach anderen Netzen einzuleiten, wenn die Verbindung zum GSM-Netz unterbrochen ist.

Das Telefon informiert Sie über den Abbruch der Verbindung mit der Mitteilung "NETZ?" im Display. Wenn Sie verhindern möchten, daß das Telefon sich automatisch in Netzen außerhalb des Heimatnetzes einbucht, stellen Sie das Telefon auf manuellen Netzwahlmodus ein. Wann immer das Telefon die Verbindung mit dem Heimatnetz verliert, können Sie dann selbst ein verfügbares Netz auswählen.

Benutzen Sie die Abkürzung **MENÜ 4 11** oder eröffnen Sie den "NETZWAHLMODUS", den Sie im Untermenü "ANWENDER OPTIONEN" finden und drücken Sie mit der **V**-Taste auf manuelle oder automatische Netzwahl. Bestätigen Sie mit der **M**-Taste.

NETZWAHL

a.) Netzwahl im manuellen Netzwahlmodus.

Anmerkung: Das Telefon wird wie zuvor beschrieben, in den manuellen Netzwahlmodus gebracht.

Wenn die Anzeige "NETZ?" Ihnen mitteilt, daß die Verbindung mit dem Netz unterbrochen ist oder wenn Sie ein besonderes Netz für gewisse Dienste benutzen möchten, müssen Sie das GSM-Netz manuell auswählen.

1. Drücken Sie MENÜ 7 zum Aktivieren der Netzwahl Funktion oder verwenden Sie die Menümethode zum Eröffnen der Funktion. Befinden Sie sich im Versorgungsbereich Ihres Heimatnetzes, wird "HEIMNETZ" angezeigt. Wenn nicht, sucht das Telefon nach verfügbaren GSM-Netzen, zu denen Sie mit Ihrer Smart Card Zugang haben. Während der Suche wird Text "SUCHLAUF AKTIV" angezeigt. Drücken Sie keine Taste während dieser Anzeige, dies könnte zum Verlassen der Funktion führen. Nach beendeter Suche erscheint die Anzeige "NETZ WÄHLEN" in Verbindung mit einem kurzen Warnton.

Die Anzeige "NETZ WÄHLEN" fordert Sie auf, ein Netz auszusuchen.

2. Blättern Sie die aufgeführten Netze mit der V-Taste durch. Es werden Ihnen verfügbare Netze gezeigt und es wird Ihnen gleichzeitig angezeigt, ob Sie mit Ihrer Smart Card in diese einbuchen können. Hat Ihre Smart Card keine Berechtigung für ein verfügbares Netz, wird dies durch "N.MÖG-LICH" angezeigt. Beachten Sie diesen Hinweis nicht und Sie drücken die M-Taste, erscheint

Die verfügbaren Anwenderoptionen des "SICHERHEITSMENÜ" sind:

| Einrichtung | Abkürzung | Beschreibung |
|-----------------------------------|-----------|--|
| SPERRCODE ÄNDERN | MENÜ 51 | Ändern des Sperr Codes |
| RUFBEGRENZUNG | MENÜ 52 | Schaltet die Rufbegrenzung für ab- gehende Rufe aus / wählt freie Speicher- positionen |
| PIN-CODE KONTROLLE | MENÜ 53 | Aktiviert/deaktiviert die Abfrage des PIN- Codes nach dem Einschalten |
| PIN-CODE ÄNDERN | MENÜ 54 | Ändern des PIN-Codes |
| PASSWORT ÄNDERN | MENÜ 55 | Ändern Ihres Netz-Passworts |
| ANRUF SPERREN | MENÜ 56 | Sperrt alle abgehenden Gespräche, alle abgehenden Auslandsgespräche, alle abgehenden Auslandsgesräche außer im ausländischen Netz, sperrt alle ankommenden, und sperrt alle ankommenden wenn nicht im Heimnetz. Löschen aller aktiven Anufsperren. |
| LÖSCHEN KONTROLLE LETZTEN RUFE | MENÜ 57 | Schaitet automatisches Löschen der Speicher "LETZTEN RUFNUMMERN"; "LETZTEN ANRUFER" und "RUFE IN ABWESENHEIT" ein/aus, wenn Sie die Smart Card entnehmen oder das Telefon ausschalten. |
| ZÄHLER LÖSCHEN | MENÜ 58 | Gesprächszeitzähler auf Null zurückstellen |
| MENÜ RESET | MENÜ 59 | Stellt Menüeinstellungen in den Auslieferungszustand (bis auf die Sprachauswahl und Geheimziffern) zurück. |

·wsu naganu über Wanderabkommen, Abrechnetzes nach weiteren Einzelheiten Sie den Betreiber Ihres Heimat-GSM-Netzen abspeichern. Fragen

OPTIONEN". Menü im Menü "ANWENDER Funktion "NETZLISTE", als Unter-MENU 4 12 oder wählen Sie die benutzen Sie die Abkürzung Smart Card modifizieren möchten, bevorzugten GSM-Netze auf Ihrer Wenn Sie die Liste der von Ihnen

gesucht werden. zeigt an, daß verfügbare Netze Die Mitteilung "SUCHLAUF AKTIV"

Siehe dazu "ANDERN DER NETZ-Thre Netzliste zu modifizieren. fordert Sie auf, gegebenenfalls Die Mitteilung "LISTE ÄNDERN"

NETZWAHLMODUS

prichen. der benutzen Smart Card einzuimmer zuerst in das Heimatnetz Thr GSM-Telefon versucht sich

LISTE". men. Siehe auch Abschnitt "NETZsucht die Verbindung aufzunehgespeicherten Metzen und veranderen auf Ihrer Smart Card abtischen Netzwahlmodus nach bar, sucht das Telefon im <u>automa-</u> lst das Heimatnetz nicht vertüg-

SMARI CARD **NETZLISTE IHRER**

Anspruch nehmen möchten. eines anderen Netzes in wenn Sie besondere Dienste Heimatnetzes authalten, oder Versorgungsbereichs Ihres Sie sich gerade außerhalb des Ihr Telefon benutzen mochten, GSM-Land befinden und dort wenn Sie sich z.B. in einem Quion findet Anwendung, netz benutzen möchten. Die anderes als Netz Ihr Heimatfür den Fall, daß Sie ein Card abgespeichert werden, werden, kann auf Ihrer Smart Netzbetreiben unterhalten Netze, die von verschiedenen Eine Liste verfügbarer GSM-

kann Informationen von Ihr Telefon oder Ihre Karte Telefons verwenden können. "NETZ-WAHL MODUS" Inres Funktion "NEIZLISIE" und diese Option benutzen und die schlossen sein, bevor Sie spkommen müssen abgeabgerechnet. Diese Wandereinzelnen GSM-Netzbetreibern Vereinbarungen zwischen den gen, werden demgemäß, den Gespräche und Dienstleistun-Displayanzeige. Ausgeführte scheint ein Dreieck 🛆 in der als Ihr Heimatnetz benutzt, er-Telefon ein anderes GSM-Netz Anmerkung: Wann immer Ihr

maximal acht anderen

Wählen Sie "PIN-CODE KON-CODE KONTROLL" abschalten. im Sicherheitsmenü unter "PIN-

forderung ("PIN?") Ihren PIN-Code MENU 53). Geben Sie nach Aufverwenden Sie die Abkürzung I HOLL" im Sicherheitsmenü (oder

Zanng MENU 54. oder verwenden Sie die Abküraus dem Sicherheitsmenü aus Wählen Sie "PIN-CODE ANDERN"

KENNZIEEEBN" len. Siehe Abschnitt "GEHEIME einen "neuen" PIN-Code einzustelbenutzen Sie Ihren PUK-Code um Innen Ihr PIN-Code entfallen ist, drücken Sie die M-Taste. Wenn Auttorderung ("PIN ALT?") ein und Geben Sie Ihren PIN-Code nach

grücken. Code eingeben und die M-Taste "BESTATIGT?" nochmals den PINein und drücken Sie M-Taste. Bei ("PIN NEU?") eine neue Mummer Geben Sie nach Aufforderung

der neue PIN-Code ab jetzt gültig Der Text "CODE OK" zeigt an, daß

nächsten Abschnitt). Kontrolle aktiviert ist (siehe nur möglich, wenn die PIM-Code Die Anderung des PIN-Codes ist

PIN-CODE KONTROLLE

nutzen, können Sie diese Funktion Gerätes nicht als Sicherheitsfaktor trolle nach dem Einschalten des Möchten Sie die PIN-Code Kon-

PIN-CODE ÄNDERN

Position ein und bestätigen Sie

der Aufforderung "FREI BIS NR"

drücken Sie die Taste M. Nach

laubte Speicherposition ein und

3. Nach Aufforderung "FREI AB

NH" geben Sie die erste er-

S. Wählen Sie "SPEICHER

Sie dazu den Sicherheitscode

Abkürzung MENU 52), geben

1 Eröffnen Sie "RUFBEGREN-

sbeicher (B) können abgerufen

Wahl. Nur die freigeschalteten

komplette Rufnummer mit den

Ubereinstimmung erfolgt die

plátzen verglichen. Nur bei

sind. Dabei wird immer die

plätzen komplett enthalten

den ausgewählten Speicher-

Rufnummern erfolgen, die in

gabe, kann die Anwahl nur zu

Auswahl bzw. Rufnummernein-

fügung. Durch entsprechende

speicher (Speicher B) zur Ver-

Ihnen der komplette Gerät-

RUPBEGRENZUNG

Für die Rufbegrenzung steht

freigegebenen Speicher-

Speicherplätze im Geräte-

LUNG" (oder verwenden Sie

und benutzt werden.

BECHENZEN_"

ein.

geben Sie die letzte erlaubte

erneut mit der M-Taste.

andern möchten: (MIY) nemmunaganınılı (PIM) Wenn Sie Ihre persönliche und die anderen Nummern werden auf den nächsten Notizblockspeicher verschoben. Die Nummer, die bisher in Platz #9 gespeichert war, wird dann gelöscht.

- 1. Um die zuletzt eingesehene Nummer aus dem Notizblockspeicher abzurufen, drücken Sie R ##. Drücken Sie dann die Taste um den Anruf auszuführen.
- Um den Notizblockspeicher durchzublättern, drücken Sie R #, und blättern Sie mit der V-Taste.

Um eine Nummer aus dem Notizblockspeicher in den Dauerspeicher zu übernemen, rufen Sie die Nummer ab, und speichern Sie diese wie in Abschnitt "NUMMERN/NAMEN SPEICHERN" beschrieben. ein, drücken Sie **M** und blättern Sie bis "*PIN-CODE-AUS*" im Display angezeigt wird.

Drücken Sie nochmals die M-Taste. Der Text OK zeigt an, daß die PIN-Code Kontrolle jetzt ausgeschaltet ist. Nicht alle Smart Cards gestatten das Ausschalten der PIN-Code Kontrolle. In diesem Fall wird dann "NICHT ERLAUBT" angezeigt.

HILFSTEXTE

Das Hauptmenü dient als sehr zusammengefaßte Handbuch. Es zeigt die Menüoptionen des Telefons auf und beschreibt kurz (mit Hilfstexten die durch Drücken der ABC-Taste angezeigt werden), was jede Einrichtung umfaßt und wie sie zu benutzen ist. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon bereits beherrschen, aber die Benutzung einer bestimmten Option vergessen haben, und Sie Ihr Benutzerhandbuch gerade nicht zur Hand haben.

- Eröffnen Sie das Hauptmenü mit der MENÜ-Taste und durchblättern Sie die Menü-Optionen und Ihre verschiedenen Anwenderoptionen mit der V-Taste.
- 2. Drücken Sie die **ABC**-Taste bei der Menüoption, über die Sie mehr erfahren möchten.

Das Telefon zeigt den ersten Teil des Hilfstextes für diese Menü-Option an; drücken Sie die **ABC**-Taste nochmals für den nächsten Teil und so weiter bis Sie zum Ende des Hilfstextes gelangen.

Auch ohne Drücken der **ABC**-Taste erscheint Ihnen dieser Hilfstext nach kurzer Zeit automatisch im Display.

Anmerkung: Wenn Sie eine Funktion mit der Abkürzungsmethode eröffnen, können Sie die Hilfstexte nicht einlesen.

5. BENUTZUNG DES SPEICHERS

.(e0 xəbnl schoben bzw. gelöscht (bis Nummern der Reihe nach ver-

vorhergehenden unterscheidet. und die Nummer sich von der GSM-Einrichtung unterstützt werden, wenn das Netz diese mern nur dann gespeichert menden Ruten die Rutnum-Beachten Sie, daß bei ankom-

"R37URNA Speicher "LETZTEN

1. Drücken Sie MENU 11.

re Abkürzung +R benutzen. können Sie auch die besonde-Wenn die Anzeige leer ist, Menüs "LETZTEN ANRUFER". methode zum Eröffnen des Oder benutzen Sie die Menü-

rufers erscheint im Display. Die Nummer des letzten An-

Mummer. blättern auf die nächste 2. Drücken Sie V zum Weiter-

Zurückblättern. Oder drücken Sie A zum

SENHEIT" Speicher "RUFE IN ABWE-

1. Drücken Sie MENU 12.

HEII. Menüs "RUFE IN ABWESENmethode zum Eröffnen des Oder benutzen Sie die Menü-

frage von Anrufbeantwortern. bei der automatischen Fernab-Wahl von Bedeutung sein, so z.B. -IMTO ied negnubnewnA elleiz zu verknüpfen. Dies kann für spe-Speicherplätze mit deren Inhalten Sie haben die Möglichkeit zwei

matisch auch der Inhalt des Spei-Netz durchgeschaltet wurde, autowird, nach dem die Verbindung im mer im Speicherplatz 11 an, so worters. Wählen Sie nun die Numdie Fernabfrage Ihres Anrufbeantchern Sie nun die Ziffernfolge für 50, ein. Im Speicherplatz 50 speizweite Speicherplatznummer, hier drücken im Ziffernmodus) und die cherplatz 11 ein + Zeichen (** Sie nach der Rufnummer im Spei-Rufnummer abgespeichert, Geben Speicherplatz 11 ist z.B. Ihre Speicherplatz 11 und 50. Im Beispiel: Die Verknüpfung von

Speicher: verfügt das Telefon über weitere Zusätzlich zum Standard Speicher

auch nachfolgendes Kapitel DTMF

cherplatzes 50 abgesandt. Siehe

dieser Bedienungsanleitung.

mem enthält. zuletzt angewählten Hufnum-RUFNUMMERN", der die zehn Speicher der "LETZTEN

(sofern vom Netz unterstützt).

der letzten zehn Anrufer enthält

ANRUFER", der die Nummern

Speicher der "LETZTEN

SPEICHER KARTEN-/TELEFON-

lichen Speichers, drücken Sie Andern des in Betrieb befindim Telefon (B Speicher). Lum (A Speicher) und der andere findet sich auf der Smart Card zwei Speichern; der eine be-Sie haben die Wahl zwischen

Karte verschieden sein. Smart Card kann von Karte zu Die Speicherkapazität der

Taste und bestätigen Ihre Wahl

MENU 2, blättern mit der V-

mit der M-Taste.

gestatten: tionen in folgenden Varianten ein Abspeichern von Informa-Standard Speicherplätze, die Der Telefonspeicher enthält 98

32 Ziffern Telefonnummern mit bis zu

Namen bis zu 16 Buchstaben

zu 32 Ziffern. zusammen mit Nummern bis Namen bis zu 16 Buchstaben

nen Sie den Modus wechseln. Durch Drücken von ABC könmern und Zeichen eingeben. können Sie Buchstaben, Numenmodus, dem Alpha-Modus, gezeigt werden. Im Buchstanur Ziffern eingegeben und anim numerischen Modus können

.nəziunəd A* gauz Sie auch die besondere Abkür-Wenn die Anzeige leer ist, können

erscheint im Display. entgegengenommenen Anrufs Die Nummer des letzten nicht

Einsehen der nächsten Nummer. 2. Drücken Sie die V-Taste zum

Drücken Sie C zum Verlassen der Abspeichern der Mummer. drücken Sie die M-Taste zum Nummer auszuführen. Oder um den Anruf zur angezeigten gezeigt wird, drücken Sie 🖚 Wenn eine Nummer einmal an-

stellt sind. wenn Hufbegrenzungen eingenen nicht eingesehen werden, während Ihrer Abwesenheit kön-Eingegangene Anrufe und Rufe

LISTE.

NOTIZBLOCKSPEICHER

sprächs speichern können. Nummern während eines Gecherplätze (#0 - #9), wo Sie z.B. 10 kurzzeitige Notizblock-Speicherpositionen besitzt das Telefon Zusätzlich zu den 99 festen Spei-

1. Geben Sie die Rufnummer ein.

gespeichert. wird im Notizblockspeicher #0 2. Drücken Sie M # #. Die Nummer

wird sie in Position #0 gespeichert im Notizblockspeicher ablegen, Jedesmal, wenn Sie eine Nummer

SPEICHER ANGE-WÄHLTER NUMMERN

Das Telefon speichert die letzten 10 angewählten Nummern. Diese können Sie einsehen, nachdem Sie das Menü "LETZTE NUMMERN" aufgerufen haben. Nach der Eingabe MENÜ 10 erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer zuerst im Display. Die letzte Nummer ist in Speicherplatz 00 dieses Speichers abgelegt. Die älteren Nummern sind von 01 bis Speicherplatz 09 abgespeichert.

Sie können diese Nummern abfragen, indem Sie die Option "LETZTEN NUMMERN" im Menü eröffnen. Beim Eröffnen erscheint die zuletzt angewählte Nummer zuerst auf der Anzeige.

- 1. Drücken Sie MENÜ 10.
 Oder verwenden Sie die Menümethode um "LETZTEN NUM-MERN" zu eröffnen. Wenn die Anzeige leer ist, können Sie auch eine besondere Abkürzung anwenden: ; oder 0# oder 0R. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Display. Der Index in der rechten oberen Ecke der Anzeige zeigt Speicherplatz 00 an.
- 2. Drücken Sie **V** um zur nächsten Nummer weiterzublättern. Der Index zeigt 01, 02....

3. Drücken Sie um einen Anruf an die angezeigte Nummer durchzuführen. Oder drücken Sie M zur Speicherung der Nummer.

Drücken Sie **C** zum Verlassen der Liste.

Angewählte Nummern können nicht eingesehen werden, wenn eine Rufbegrenzung eingestellt ist.

Beachten Sie, daß keine Nummer gespeichert wird, wenn Sie die gleiche Nummer wiederholt anwählen, oder wenn ein Wahlversuch wegen Rufsperre, Begrenzung oder Verriegelung nicht erfolgreich war.

SPEICHER EINGEGANGE-NER ANRUFE UND ANRU-FE IN ABWENSENHEIT

Das Telefon differenziert die letzten 10 Nummern der eingegangenen Anrufe in zwei Kategorien: Die 1. Kategorie "LETZTEN ANRUFER" enthält die Nummern der Anrufe, (MENÜ 11), die Sie entgegengenommen haben. Die 2. Kategorie "RUFE IN ABWESENHEIT", (MENÜ 12), enthält die Nummern von versuchten Anrufen, die Sie nicht entgegengenommen haben. Beim Aktivieren dieser Optionen wird die letzte Nummer zuerst angezeigt.

Wird ein neuer ankommender Ruf geschaltet, werden die "älteren"

- Speicher der "ANRUFE IN ABWESENHEIT", der die Nummern der letzten zehn unbeantworteten Anrufe enthält (sofern vom Netz unterstützt).
- Der Notizblockspeicher enthält bis zu zehn zuletzt während eines Gespräches eingegebenen Rufnummern, sofern diese entsprechend abgespeichert wurden.
- Die Speicherposition 99 ist für die Rufnummer Ihrer Karte und den Inhalt Ihres persönlichen Begrüßungstextes reserviert. (Sie können die Information selbst abspeichern).

EINGABE VON NAMEN

- 1. Drücken Sie **ABC**. (*ABC* wird im Display angezeigt, Alphamodus ist aktiviert).
- 2. Wählen Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben. Drücken Sie einmal, um den ersten Buchstaben zu erhalten, zweimal (bevor der Cursor rechts neben dem Buchstaben erscheint), um den zweiten zu erhalten und dreimal um den dritten Buchstaben zu erhalten. Wenn Sie einen gewünschten Buchstaben verpaßt haben, drücken Sie einfach weiter.
- 3. Wählen Sie weitere Buchstaben in der gleichen Weise.

Folgende Zeichen können (durch Weiterdrücken der Taste) angezeigt werden:

1-Taste -?!,.:"`()1

2-Taste ABCÅÄÆÁÃÇ2

3-Taste DEFÈÉÊ3

4-Taste GHI14

5-Taste JKL5

6-Taste MNÑ6

7-Taste PRSB7

8-Taste TUVÜÚ8

9-Taste WXY9

0-Taste OQZÖØÓÕØ

#-Taste Leertaste

Das letzte Zeichen in jeder Reihe ist die Ziffer selbst, um im Alphamodus ein Mischen von Buchstaben und Ziffern zu ermöglichen.

4. Verlassen Sie den Buchstabenmodus (Alpha Modus) durch nochmaliges Drücken von **ABC**.

BEGRÜSSUNG

Die Speicherstelle 99 des Telefons hat eine spezielle Funktion die Ihnen gestattet, Ihren eigenen Willkommensgruß auf der Anzeige erscheinen zu lassen, wenn Sie das Telefon einschalten und/oder Ihren PIN-Code eingegeben haben. Sie können z.B. Ihren Namen auf der Anzeige nach dem Einschalten erscheinen lassen. Geben Sie den gewünschten Text und Ihre GSM-Telefonnummer, wie zuvor beschrieben ein, und

zuvor beschrieben ein, und speichern Sie dies im Speicherplatz wie nachstehend beschrieben.

DURCHBLÄTTERN DES SPEICHERINHALTES

1. Um im gesamten Speicher zu suchen, drücken Sie **R** und **V** oder **A**, um den Inhalt der ersten bzw. letzten benutzen Speicherstelle anzuzeigen.

2. Benutzen Sie V und A um die nächste oder vorhergehende Speicherstelle anzuzeigen.

 Wenn Sie die gewünschte Nummer bzw. den Namen gefunden haben, drücken Sie die Taste um den Anruf zu aktivieren.

Notizblockspeicher sortiert. zwischen Karten-, Geräte- und Abfrage wird automatisch gezeigt. Bei der alphabetischen alphabetischer Reinentolge angeben, werden die Namen in Beginn keinen Buchstaben einder Suche fort. Wenn Sie zu Drücken der Umblättertaste mit Display. Fahren Sie durch Buchstaben beginnt, erscheint im erste Name, der mit diesem Namens ein. Drücken Sie R. Der Buchstaben des gesuchten geben Sie den oder die ersten Speicher, drücken Sie ABC und Suchen Sie einen Namen im

> 3. Drücken Sie die M-Taste. Es erscheint der Text "GESPEI-CHERT". Der Speicherplatz ist nun gelöscht.

ABGESPEICHERTE NUMMERN/NAMEN AB-RUFEN DURCH EINGA-PLATZNUMMER

1. Geben Sie die Speicherplatznummer ein (z.B. 2) und drücken Sie **R** oder **#** (oder in umgekehrter Reihenfolge).

2. Führen Sie den Anruf durch Drücken von 🗪 aus.

ABGESPEICHERTE NAMEN ABRUFEN DURCH EINGABE DER ANFANGSBUCHSTA-ANFNS MAMENS

1. Drücken Sie ABC.

2. Geben Sie den gewünschten Namen - oder den bzw. die
ersten Buchstaben des
Namens - ein, und drücken Sie
R. Wenn Sie die Rufnummer
überprüfen möchten, drücken
sbgespeicherte Rufnummer
erscheint in der Anzeige.

3. Wählen Sie den Teilnehmer durch Drücken der 🗪 Taste

> drücken Sie die erste Ziffer und dann * (z.B. 3*). Das Telefon legt sofort die Information in der ersten verfügbaren Speicherstelle ab, die mit dieser Ziffer beginnt.

> Sie Können einer bereits abgespeicherten Rufnummer einen Apeicher ab, Mamen hinzufügen. Rufen Sie diese aus dem Speicher ab, drücken Sie ABC, geben Sie den Namen ein. Drücken Sie die M-Taste und geben Sie die gleiche Speicherposition an. Das Telefon wird den Text "INHALT ÄNDERN?" anzeigen. Drücken Sie die M-Taste und das Telefon wird nun die Rufast Telefon wird nun die Rufass ichern.

Sie können auch eine abgespeicherte Rufnummer bearbeiten ten. Rufen Sie die Nummer ab, verbessern Sie, und speichern Sie diese in dem gleichen Speicherplatz ab, in dem die Nummer bisher abgelegt war. Das Telefon fragt "NAME MANDERN?" Drücken Sie nochmals die M-Taste.

LÖSCHEN NAMEN/NUMMERN

1. Drücken Sie bei leerer Display-Anzeige die **M**-Taste. Das Telefon fordert Sie auf, einen Speicherplatz einzugeben.

2. Geben Sie den Speicherplatz ein, den Sie löschen möchten. Der Text "INHALT ÄNDERN?" erscheint in der Anzeige.

ИОММЕВИ/ИРМЕИ ЗРЕІСНЕВИ UND ЙИDERN

1. Geben Sie die Rufnummer (immer mit Vorwahl), und den Namen im Alpha Modus bzw. in umkehrter Reihenfolge ein.

Wenn Sie Nummern speichern, die Sie aus dem Ausland antufen möchten, speichern Sie das "+" Zeichen durch Drücken von ** vor der Länderkennzahl, um die Vorwahl für internationale Gespräche zu ersetzen. Auf diese Weise brauchen Sie die internationale Vorwahl, die von Land zu Land unterschied-

S. Drücken Sie die M-Taste.
Das Telefon zeigt in der oberen rechten Ecke des Displays die nächste freie Speicherstelle an.

3. Wenn Sie die Information in der ersten verfügbaren Speicherstelle ablegen möchten, drücken Sie die An-Taate. Wenn nicht, geben Sie einen neuen

Wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Nummern zusammenfassen möchten, können Sie diese in Speicherstellen, die mit der gleichen Anfangsziffer beginnen (z.B. 30 - 39), abspeichern. Wenn das Telefon speichern. Wenn das Telefon stelle einzugeben (SPEICHER),